

3M United Kingdom PLC
3M House, P.O. Box 1
Market Place
Bracknell, Berks. RG12 1JU
Tel: 0870 60 800 60

3M Ireland
3M House, Adelphi Centre
Upper Georges Street
Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 1800 320500

3M a/s
Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tel: 43480100

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08 92 21 00

Suomen 3M Oy
PL 90, Lars Sonckin kaari 6
02601 Espoo
Puh: 09-52 521

3M Norge A/S
Avd. Verneprodukter
Postboks 100, Hvamveien 6
2026 Skjetten
Tlf: 63 84 75 00 - Fax: 63 84 17 88

3M France
Bd de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél: 01 30 31 65 96
E-mail: 3m-france-epi@mmm.com

3M Belgium N.V. / S.A.
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02/722 53 10
E-mail: 3msafety.be@mmm.com

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: 02131/14 26 04

3M (Schweiz) AG
Eggstrasse 93, Postfach
8803 Rüschlikon
Tel: 01/724 92 21
E-mail: innovation@ch.mmm.com

3M Österreich GmbH
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel: 01/86686-0
E-mail: innovation@at.mmm.com

3M Nederland B.V.
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: 071-5 450 365
E-mail: 3msafety.nl@mmm.com

3M Italia S.p.A.
Via San Bovio 3, Loc. San Felice
20090 Segrate (MI)
Tel: 02 70351
Numero verde: 800-012410

3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
Tel: 91 3216143

Minnesota (3M) de Portugal, Lda
Rua do Conde de Redondo 98
1169-009 Lisboa
Tel: 21 313 45 00

d/g* 10559 - 05/2001

QX-3800-0604-6 (6/11-1-31 iss. 2)

3M 085-00-05P

Jupiter™ Air Filter Unit

User Instructions

(GB) (IRL)

Jupiter™ turboenhed

Brugsanvisning

(DK)

Jupiter™ Turboenhet

Bruksanvisning

(S)

Jupiter™ -puhallinyksikkö

Käyttöohje

(FIN)

Jupiter™ turboenhed

Bruksanvisning

(N)

Unité Filtrante Jupiter™

Notice d'instructions

(F) (CH) (B)

Gebläseatemschutzgerät Jupiter™

Bedienungsanleitung

(D) (CH) (A)

Jupiter™ luchtfiltereenheid

Gebruiksaanwijzing

(NL) (B)

Gruppo Filtrazione Jupiter™

Istruzioni per l'uso

(I) (CH)

Unidad de Filtración Jupiter™

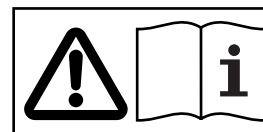
Instrucciones de uso

(E)

Unidade de Filtração Jupiter™

Instruções de utilização

(P)



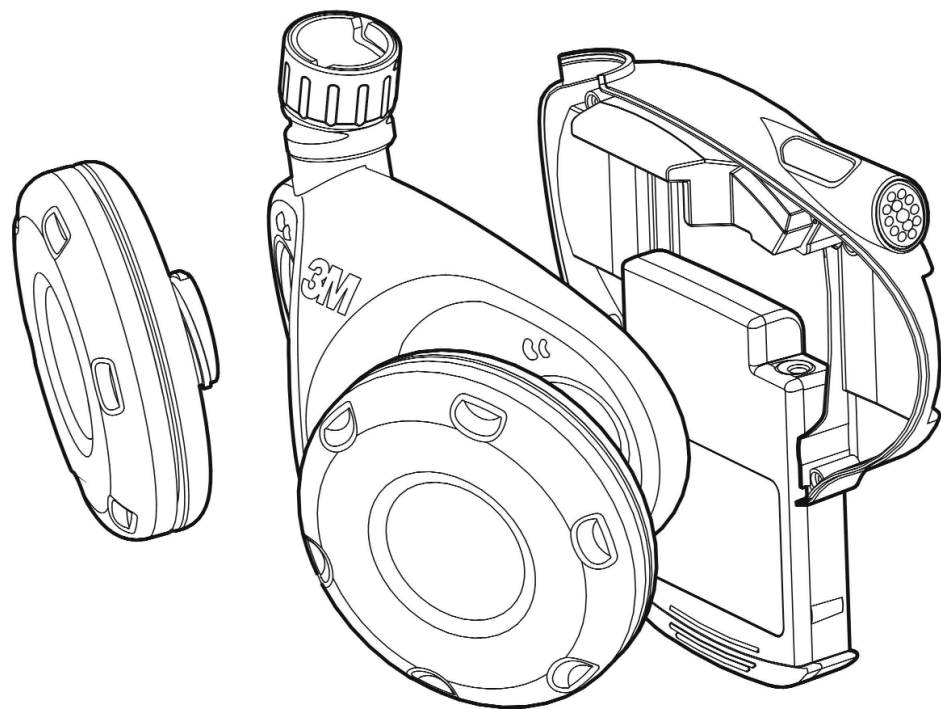
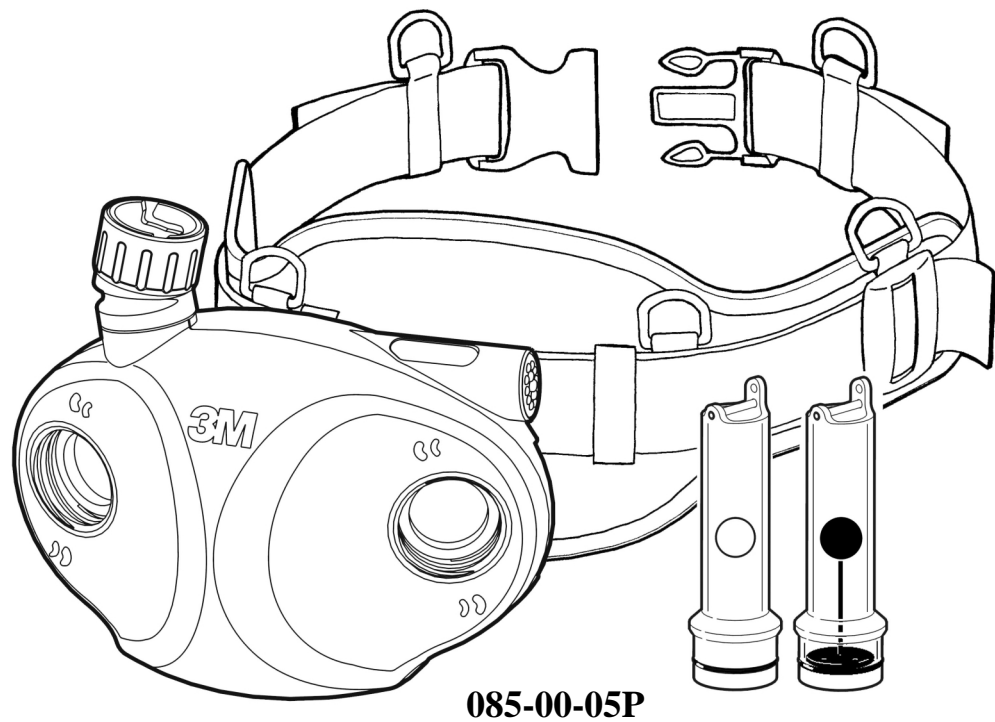


Fig. 1

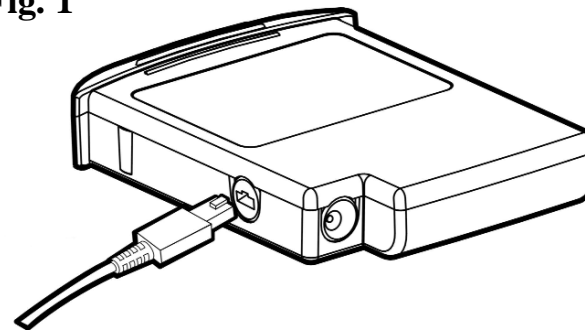


Fig. 2

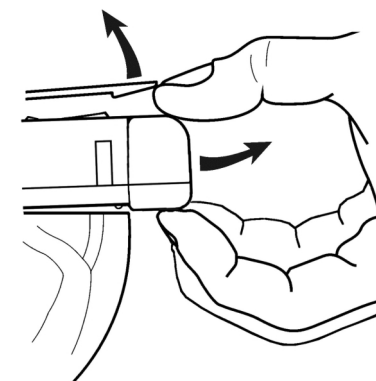
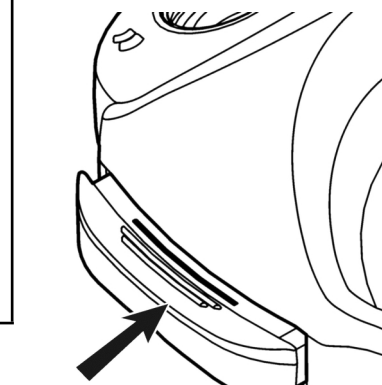
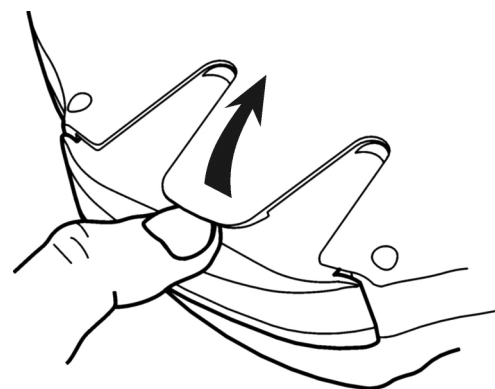


Fig. 3

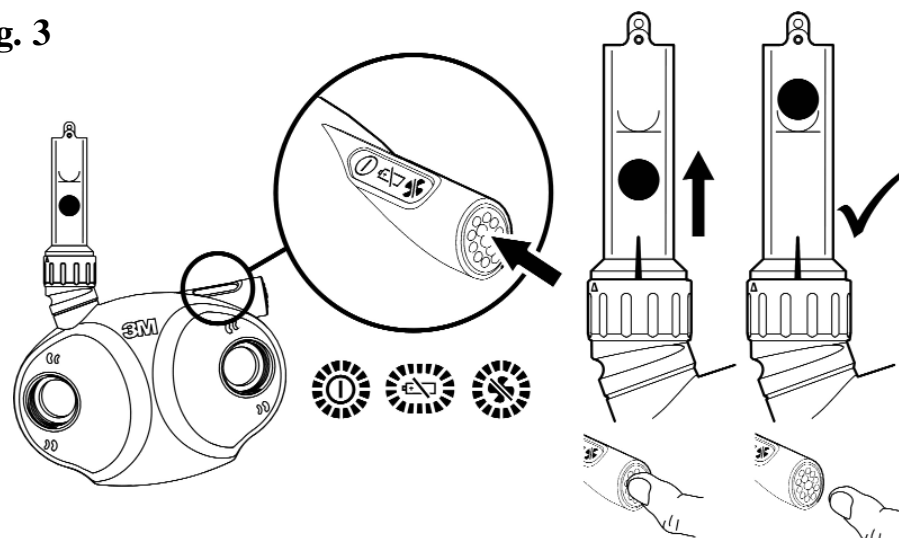


Fig. 4

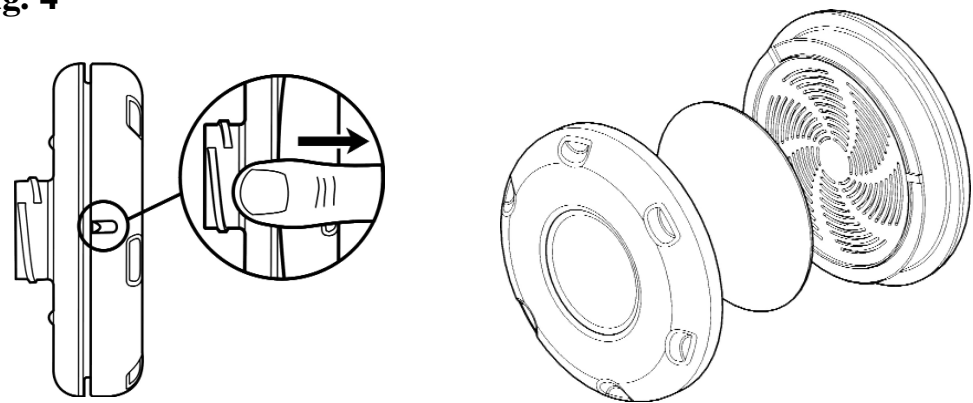


Fig. 7

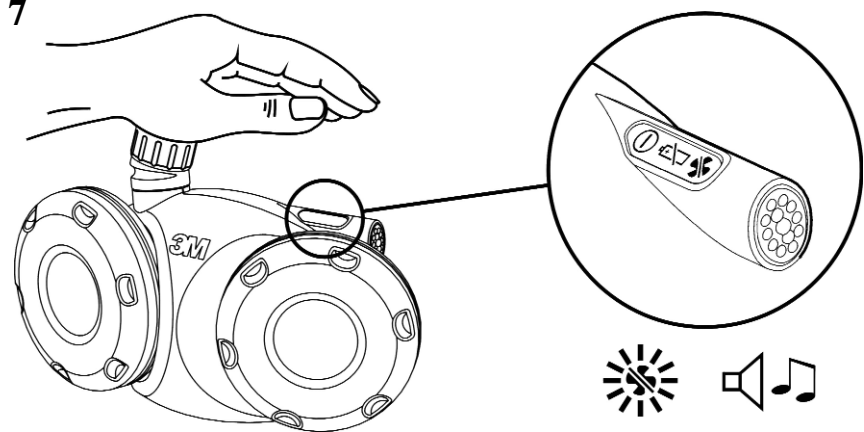


Fig. 5

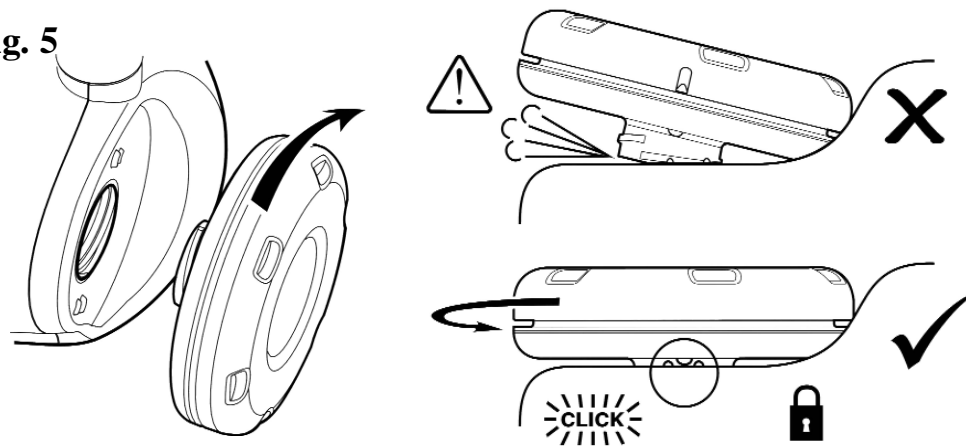


Fig. 8

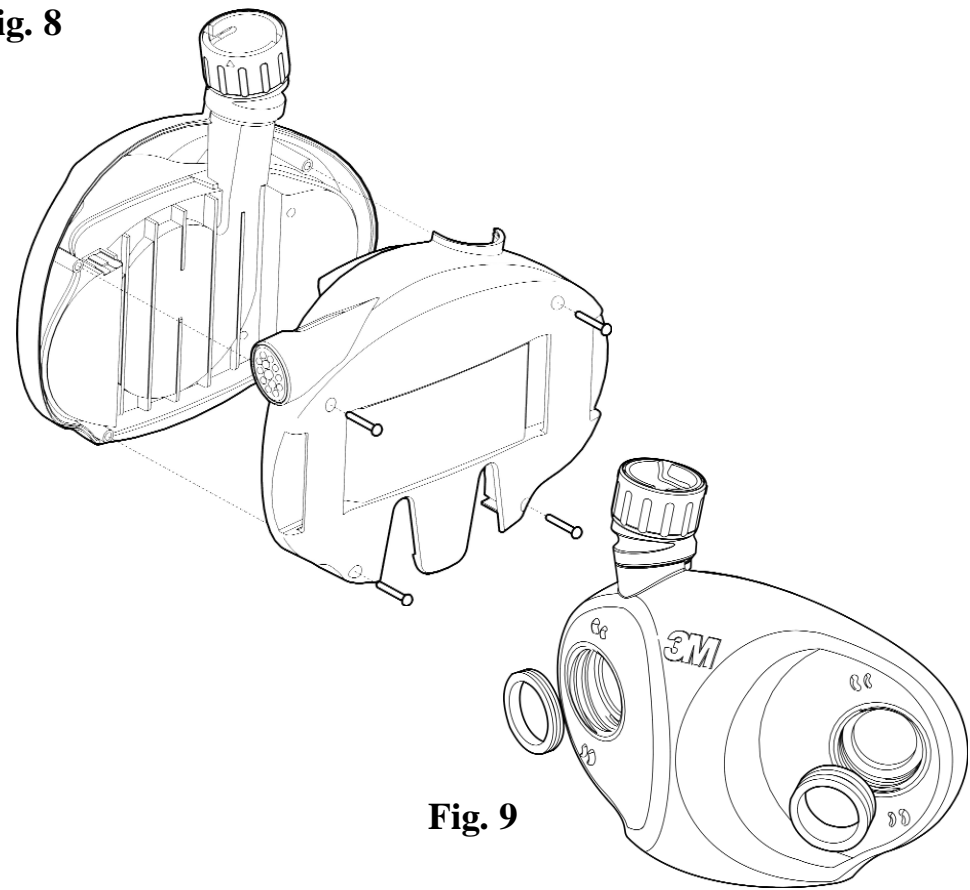


Fig. 6

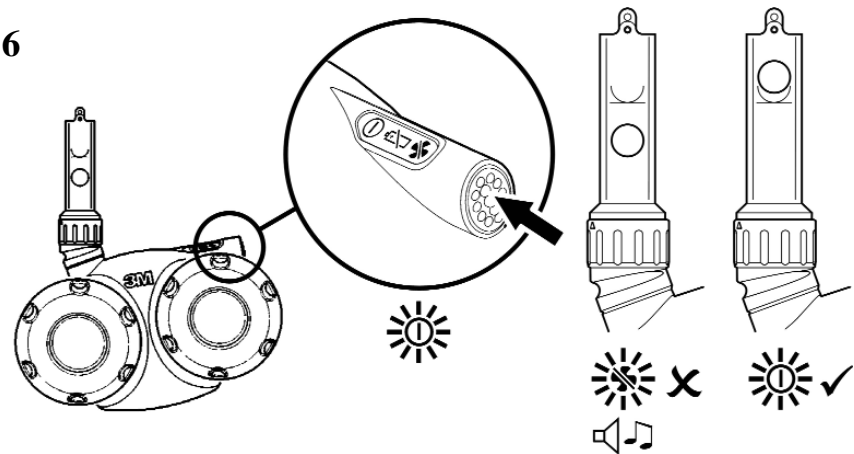


Fig. 9

English 5-8

Dansk 9-12

Svenska 13-16

Suomi 17-20

Norsk 21-24

Français 25-28

Deutsch 29-32

Nederlands 33-36

Italiano 37-40

Español 41-44

Português 45-48

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with the 3M Jupiter™ Reference leaflet where you will find information on:

- Approved combinations of Headtops
- Spare parts
- Accessories

UNPACKING

Your Jupiter™ Air Filter Unit should contain

- a) Jupiter™ unit 085-00-05P
- b) Belt 022-25-03P
- c) Air flow indicator & Calibration Tube 021-14-12P
- d) User instructions 611-11-31
- e) Reference leaflet 611-11-15

FOREWORD

Failure to follow all instructions on the use of this product and/or failure to wear the respirator system during all times of exposure may adversely affect the wearer’s health, may lead to severe illness or permanent disability and may render any warranty null and void.

If you have any doubts about the suitability of the product to your job situation, it is recommended that you consult an occupational hygienist, or call 3M OH&ES Technical Affairs at your local 3M office. See back of this booklet for addresses and telephone numbers.

SYSTEM DESCRIPTION

Jupiter™ is a waist mounted air filter unit which when used in conjunction with one of the approved headtops (see reference leaflet) forms a power assisted filtering device.

The Jupiter™ unit offers a choice of 4hr, 8hr or Intrinsically safe (IS) battery packs, a range of filter options and incorporates an electronic control unit which provides an audible and visual warning of low battery and/or low airflow into the headtop.

APPROVALS

This product, when used as part of a 3M Approved System has been shown to meet the Basic Safety Requirements under Article 10 and 11B of the European Directive 89/686/EEC and is thus CE marked.

The product was examined at the design stage by: British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Notified Body number 0086).

This product has been certified as complying with European EMC Directive 89/336/EEC.

This product (when fitted with the Intrinsically safe IS battery pack 007-00-62P) has been approved for intrinsic safety as complying with European Directive 94/9/EC by: SIRA Certification Service, UK (Notified Body number 0518).

LIMITATIONS TO USE

Use this respirator system strictly in accordance with all instructions:

- contained in this booklet,
- accompanying other components of the system (e.g. 3M Jupiter™ Reference leaflet, Headtop and Filter User Instructions).

Do not use in concentrations of contaminant above those given in the headtop User Instructions.

Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH), or in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M definition). Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Please seek advice if in doubt).

Only use with the headtops and spares / accessories listed in the Reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specification.

Only for use by trained, competent personnel.

Leave the contaminated area immediately if:

- a) Any part of the system becomes damaged.
- b) Airflow into the headtop decreases or stops.
- c) Breathing becomes difficult.
- d) Dizziness or other distress occurs.
- e) You taste or smell contaminants or an irritation occurs.

Never modify or alter this product, replace parts only with original 3M parts.

When using standard 4 and 8 hr batteries - Do not use in flammable or explosive atmospheres

When using I.S. battery and an appropriate headtop (Please see Jupiter™ Reference leaflet), use is permitted in Intrinsically safe zones 1 & 2. Do not use in Zone 0 Intrinsic Safety areas.

Materials which may come into contact with the wearers skin are not known to cause allergic reactions to the majority of individuals.

This product contains no components made from natural rubber latex.

EQUIPMENT MARKING

For headtop marking please see appropriate headtop User Instruction

For filter marking please see appropriate filter User Instruction

The Jupiter™ Air Filter unit is marked to EN12941



The Jupiter™ Air Filter unit is marked with a date of manufacture.

The Jupiter™ Air Filter unit is marked with IP53.

The Jupiter™ Air Filter unit is marked with , II 2G and EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, when used in conjunction with I.S. battery 007-00-62P.

I.S. battery is marked to EN12941 and with , II 2G and EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

4hr and 8hr batteries are marked to EN12941.

PREPARATION FOR USE

Check:

Apparatus is complete, undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before use.

Undertake pre-use checks on headtop assembly as outlined in the appropriate user instruction.

Fit the belt to the Air Filter Unit as outlined in the 022-25-03P user instructions.

Select an approved battery (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved batteries) charge as shown in **Fig 1** and fit as shown in **Fig 2**.

Battery charging

The battery should be charged prior to first use or if unused for more than 5 days.

For charging of the 4 hr, 8hr and I.S. batteries please see Reference leaflet.

The battery must be charged in a safe area.

Calibration

Calibrate the Air Filter Unit before first use and at least monthly thereafter. See **Fig 3**.

| CALIBRATION | COMMENTS | DISPLAY | SOUNDER |
|--|---|-------------------------|---------|
| ENTERING CALIBRATION MODE Hold switch button for 3 seconds, second beep will sound, keep pressed during calibration. Display flashes fast during Calibration. Fan will increase speed. Release switch when ball is above mark. (Fig 3). | Please note: Calibration should be undertaken without filters fitted, using a fully charged battery, and the calibration tube (black ball). | After 3 seconds | |

Key

= Slow Flash = Fast Flash = One Short Beep

Filters

Select approved filters (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved filters). Fit pre-filters (**Fig 4**) and then fit filters as shown in **Fig 5**.

Air flow check

Before use, undertake air flow check using the air flow indicator tube (white ball). See **Fig. 6**.

To check for correct functioning of audible warning device please see **Fig 7**.

OPERATING INSTRUCTIONS

Donning

1. Select an approved breathing tube (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved breathing tubes) and connect top end to the headtop assembly.
2. Adjust and buckle the waist belt with the Jupiter™ unit fitted comfortably around your waist and connect the bottom end of the breathing tube to the outlet of the unit.
3. Adjust the headtop as outlined in the appropriate User Instruction.
4. Switch on the unit, fit the headtop and ensure at least minimum airflow is achieved. (The audible alarm will sound if below minimum airflow – please see fault finding).

In use

| OPERATION | DISPLAY | SOUNDER |
|-----------------------|---------|---------|
| SWITCHING ON | | |
| ON (NORMAL OPERATION) | | |
| SWITCHING OFF | | |

Key

= Slow Flash
 = One Short Beep

- Use in the ‘power-off’ state is not normal, little or no protection is provided and a build up of carbon dioxide and depletion of oxygen within the headtop may occur, vacate the contaminated area immediately.
1. Take care to prevent the breathing tube from becoming looped around protruding objects.
 2. If during use the airflow into the headtop stops, is reduced and the alarm sounds or if odour is detected, vacate the contaminated area immediately and investigate the cause (please see fault finding).
 3. The ‘in-use’ life of the product will vary with frequency and conditions of use.
 4. In everyday use, it is recommended that the product is discarded after approximately 5 years service, provided the product is stored as stated below. Some extreme conditions may result in deterioration over a shorter period.

Doffing

Do not remove the headtop or turn off the air filter unit until you have vacated the contaminated area.

1. Lift the headtop off the head.
2. Turn off the air filter unit.
3. Unbuckle the waistbelt.

NOTE:

If the respirator has been used in an area that has caused it to become contaminated with a substance requiring special decontamination procedures it should be placed in a suitable container and sealed until it can be decontaminated.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Use a clean cloth dampened with a mild solution of water and liquid household soap.
- Do not use petrol, chlorinated degreasing fluids (such as trichloroethylene), organic solvents or abrasive cleaning agents to clean any part of the equipment.
- To disinfect, use 3M 105 wipes as detailed in Reference leaflet.

MAINTENANCE

Please see Fig. 8.

Maintenance, servicing and repair must only be carried out by properly trained personnel.

Use of unapproved parts or unauthorised modification could result in danger to life or health and can invalidate any warranty.



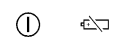

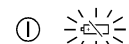

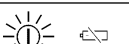

| WHAT | WHEN |
|--------------------|---|
| Airflow check | Before use |
| General Inspection | Before use Monthly if not in regular use |
| Calibration | Before first use then monthly |
| Cleaning | After use |

Replace the battery pack after 500 charges

Filter gasket replacement (see Fig. 9)

If disposal of parts is required this should be undertaken in accordance with local health and safety, and environmental regulations.

FAULT FINDING

| WARNINGS | DISPLAY | SOUNDER | COMMENTS |
|----------------------|---|---|--|
| LOW BATTERY |  |  | Charge Battery (Fig 1) |
| LOW FLOW |  |  | Hose blocked – Clear / Replace hose Filters blocked – Replace filters (Fig 5) Calibration incorrect – Re-calibrate (Fig 3) |
| LOW FLOW AND BATTERY |  |  | See above |
| FLOW RECOVERY |  |  | Normal operation |
| ODOUR DETECTED | | | Replace filters (Fig 5) |

Key
 = Slow Flash  = One Short Beep  = Long Intermittent Beep

PLEASE NOTE:
SYSTEM WILL SHUT DOWN BEYOND LOW BATTERY WARNING TO PROTECT CELLS FROM DAMAGE.

STORAGE AND TRANSPORTATION

1. The equipment should be stored in the packaging provided in dry, clean conditions away from direct sunlight, sources of high temperature, petrol and solvent vapours.
2. Do not store outside the temperature range - 10°C to +50°C or with humidity above 90%.
3. When stored as stated, the expected shelf life of the product is 5 years from date of manufacture.
4. The original packaging is suitable for transporting the product throughout the European Economic Community.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

(Unless otherwise stated in the Reference leaflet)

Respiratory Protection

EN12941- For Nominal Protection Factor and Assigned Protection Factor please see headtop user instruction.

Outlet Flow Characteristics

Manufacturers Minimum Design Flow (MMDF) 150 l/min
Maximum flow 230 l/min.

Battery Packs

4 hr battery = 5.2V NiMH rechargeable
8 hr battery = 5.2V NiMH rechargeable
I.S. battery = 7.8V NiMH rechargeable

Intrinsic Safety

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X
ib – incapable of causing ignition in normal operation
IIB – gas sub group: (EN 50014)
T3 – Max. surface temperature 200°C
ATEX2076 - Certification number
X - The battery must be charged in a safe area

Ingress Protection code EN60529 IP53

5 = Dust protection
3 = Spraying water

Operating Conditions

- 5°C to +40°C and <90% humidity

Weight (including 4 hr battery but excluding belt and filters)

Jupiter™ Air Filter unit = 815 grams

BRUGSANVISNING

Læs disse instruktioner nøje og sammenhold med 3M Jupiter™ oversigtsblad, hvor der gives oplysninger om:

- Godkendte kombinationer med hoveddele
- Reserve dele
- Tilbehør

UDPAKNING

Jupiter™ turboenhed skal ved udpakningen indeholde:

- a) Jupiter™ turboenhed 085-00-05P
- b) Bælte 022-25-03P
- c) Luftflowkontrolrør og kalibreringsrør 021-14-12P
- d) Brugsanvisning 611-11-31
- e) Oversigtsblad 611-11-15

FORORD

Hvis ikke samtlige instruktioner for brugen af dette produkt følges, og/ eller hvis åndedrætsværnet ikke bæres konstant under ophold i risikofyldte omgivelser, kan det være skadeligt for brugeren helbred, og medføre alvorlig sygdom eller invaliditet, og det kan ugyldiggøre enhver garanti. Hvis De er i tvivl om dette produkts egnethed til Deres arbejdsituation, så henvend

Dem til den sikkerhedsansvarlige eller kontakt 3M a/s Afd. for Sikkerhedsprodukter. Adresse og telefonnummer finder De på bagsiden af denne håndbog.

BESKRIVELSE AF Udstyret

Jupiter™ er en bæltemonteret turboenhed ,som hvis den bruges sammen med en af 3M´s godkendte hoveddele (se oversigtsblad) udgør et turboåndedrætsværn.

Jupiter™ turboåndedrætsværn leveres med batterier til 4- eller 8- timers brug og fås også i en eksplosionssikker udgave. En elektronisk styreenhed giver akustisk og visuelt advarselssignal , hvis batterierne er ved at være for langt nede, eller luftflowet er for lavt.

GODKENDELSE

Dette produkt opfylder brugt i et 3M godkendt system de grundlæggende sikkerhedskrav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om konstruktionskrav til personlige værnemidler og er CE- mærket i henhold hertil. Produktet er på konstruktionsstadiet blevet undersøgt hos: British Standards Institution, 389 Chiswick, High Road, London, England W4 4AL (bemyndiget organ nummer 0086). Produktet opfylder kravene i EMC direktivet 89/336/EØF. Udstyret opfylder, hvis det er forsynet med EX-batteri 007-00-62P (eksplosionssikret, Intrinsic Safety) direktivet 94/9/EØF og er certificeret af: SIRA Certification Service, UK (Bemyndiget organ nr. 0518).

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN

Brug dette åndedrætsværn i nøje overensstemmelse med alle instruktioner:

- denne brugsanvisning.
- brugsanvisningen til andre komponenter til udstyret (f. eks. 3M Jupiter™ filteroversigtsblad og brugsanvisningen for hoveddelen).

Brug ikke udstyret i forureningskoncentrationer, der er højere end angivet i brugsanvisningen for hoveddelene.

Dette åndedrætsværn må ikke bruges som beskyttelse mod ukendt luftforurening, hvor forureningens koncentration ikke er kendt, hvor koncentrationen er umiddelbart livsfarlig eller på steder, hvor luften indeholder under 19,5% ilt (3M´s definition).

I nogen lande gælder andre minimumsværdier for iltindholdet. Undersøg dette i tvivlstilfælde.

Må kun bruges med hoveddele og reserve dele/ tilbehør som angivet på oversigtsbladet og indenfor de brugsbetingelser, der fremgår af de tekniske specifikationer.

Bør kun bruges af personer, der har modtaget instruktion og træning.

Forlad straks det forurenede område, hvis:



- a. En af udstyrets dele beskadiges.
- b. Luftgennemstrømningen til udstyret formindskes eller stopper.
- c. Vejtrækningen bliver vanskelig.
- d. Der opstår svimmelhed eller andet ubehag.
- e) De kan smage eller lugte forureningen, eller der opstår irritation.

Dette åndedrætsværn må aldrig modificeres eller ændres. Brug originale 3M dele, når der skal skiftes dele. Anvendes udstyret med 4- eller 8-timers standardbatterier, må det ikke anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer. Anvendes det med et EX-batteri (IS,Intrinsic Safety) og en passende godkendt hoveddel (se Jupiter™ oversigtsdatablad), kan det bruges i zone 2 og zone 1 områder, men må ikke bruges i zone 0 områder. Visse materialer kan ved hudkontakt fremkalde allergiske reaktioner. Dette produkt indeholder ingen dele hvori der indgår latex fra naturgummi.

UDSTYRETS MÆRKNING

Hvad angår hoveddelens mærkning, så se den tilhørende brugsanvisning for hoveddelen. Angående filtermærkningen, så se den tilhørende brugsanvisning for filtrene. Jupiter™ turboenheden er mærket med EN12941, fabriktionsdato og IP53.



Jupiter™ turboenhed er mærket med IP53. Turboenheden er endvidere mærket med , II 2G og EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, hvis den er til brug med EX-batteriet 007-00-62P. EX-batteriet er mærket med EN12941, , II 2G og EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X. 4-og 8 timers batterier er mærket med EN12941.

KLARGØRING TIL BRUG


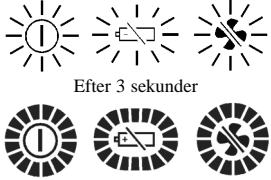

Kontrollér at: Udstyret er komplet, ubeskadiget og samlet korrekt. Udfør kontrol på hoveddelen som angivet i dennes brugsanvisning. Sæt bæltet på turboenheden som vist i brugsanvisningen 022-25-03P Vælg et egnet batteri (se oversigtsbladet, hvor godkendte batterier er vist), oplad det som vist i **Fig 1** og sæt det på som vist i **Fig 2**.

Batteriopladning

Batteriet skal oplades før brug, hvis ikke det har været i brug indenfor de seneste 5 dage. For opladning af 4-og 8-timers batterier samt EX-batterier se venligts oversigtsdatabladet. Batteriet skal oplades i sikkert område.

Kalibrering

Turboenheden skal kalibreres inden den tages i brug første gang og igen senest en måned derefter. Se **Fig 3**.

| KALIBRERING  | BEMÆRKNINGER | VISNING | AKUSTISK SIGNAL |
|--|--|---|---|
| INDSTILLING TIL KALIBRERING Hold knappen inde i for 3 sekunder og næste bip lyd vil komme. Bliv ved at holde knappen under kalibreringen. Displayet vil blinke hurtigt under kalibreringen Blæseren vil gå op i hastighed. Slip knappen, når kuglen er over mærket. (Fig 3). | Bemærk venligst: Kalibrering skal foretages med afmonterede filtre og med et fuldt opladet batteri. Kalibreringsrøret med den sorte kugle skal bruges. |  |  |

Symbol

 = Langsomt blink  = Hurtigt blink  = Et kort lydssignal

Filtre

Vælg de tilhørende godkendte filtre (se Jupiter™ oversigtsdatablad over, hvilke filtre der er godkendte sammen med turboenheden og monter forfiltre (**Fig.4**) og filtre som vist i **Fig 5**.

Luftflowkontrol

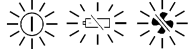



Før udstyret tages i brug skal luftflowet kontrolleres med flowkontrolrøret med den hvide kugle, se **Fig. 6**. For at kontrollere om det akustiske advarselssignal fungerer korrekt se **Fig. 7**.

DRIFTSINSTRUKTIONER



Påtagning

1. Vælg en godkendt luftslange (se Jupiter™ oversigtsblad over hvilke, der er godkendte til udstyret og forbind slangens øverste del til hoveddelen.
2. Tilpas og spænd bæltet med Jupiter™ turboen, så det sidder behageligt om livet og tilslut så den nederste del af luftslangen til turboens udgangsstuds.
3. Tilpas hoveddelen som angivet i dennes brugsanvisning.
4. Tænd for turboenheden, tag hoveddelen på og kontroller, at mindst minimumsflow fås (den akustiske alarm vil aktiveres, hvis flowet er under minimumsflow).

Anvendelse

| BETJENING | VISNING | AKUSTISK SIGNAL |
|-----------------------|---|---|
| TÆND |  |  |
| I BRUG (NORMAL DRIFT) |  | |
| SLUK |  | |

Symbol

 = Langsomt blink
 = Et kort lydssignal

Turboenheden må i kke anvendes i slukket tilstand, da der i så fald kun gives meget lille eller slet ingen beskyttelse. Det kan resultere i ophobning af kuldioxid og iltmangel i hoveddelen. Svigter turboenheden, så forlad straks det forurenede område.

1. Pas på, at luftslangen ikke bliver viklet omkring udragende genstande i rummet.
2. Hvis under brug lufttilførslen formindskes eller svigter helt, alarmen lyder eller lugt mærkes, så forlad straks det farlige område og find årsagen (se under Fejlfinding).
3. Produktets levetid under brug vil afhænge af, hvor ofte det bruges og forholdene det bruges under. Hvis det bruges dagligt anbefales det, at det kasseres efter 5 års brug (filtre skal selvfølgelig skiftes så snart de er opbrugte) forudsat at det opbevares forskriftsmæssigt som anført nedenfor. Ved hårde belastninger kan levetiden være kortere.

Aftagning af åndedrætsværnet

Tag ikke hoveddelen af og sluk ikke for turboen, førend du har forladt det forurenede område.

1. Tag hoveddelen af hovedet.
2. Sluk for turboen
3. Spænd bæltet af.

NB:

Er udstyret blevet brugt i et område, hvor det er blevet forurenet med farlige stoffer, der kræver speciel rensning eller uskadeliggørelse, bør det henlægges i en passende beholder og forsegles, indtil det kan renses.

En beskrivelse af hvilke farlige stoffer udstyret er forurenet med bør anføres udenpå beholderen.

RENGØRINGSVEJLEDNING

- Brug aldrig benzin, chlorerede affedtningsmidler (som f. eks. trichloroethylen), organiske opløsningsmidler eller slibemidler til at rengøre enhedens dele.
- En blød klud gjort fugtig med mild husholdningssæbe og vand bør bruges til almindelig rengøring af enheden. Lad derefter hoveddelen tørre.
- For at desinficere bruges 3M 105 renseservietter som anført i oversigtsbladet.

VEDLIGEHOJDELSE

Se venligst **Fig. 8**.

Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af trænede og kvalificerede personer.

Brug af uoriginale reservedele eller modifikationer af udstyret kan resultere i livsfare og gøre alle garantier ugyldige.

















| HVAD | HVORNÅR |
|----------------------|--|
| Kontroller luftflow | Før brug |
| Almindeligt eftersyn | Før brug Månedligt hvis ikke brugt regelmæssigt |
| Kalibrering | Før første ibrugtagning, derefter månedligt |
| Rengøring | Efter brug |

Udskift batteriet efter 500 opladninger

Udskiftning af filterpakning (se Fig. 9)

Bortskaffelse af kasserede dele skal ske i henhold til gældende myndighedsregler.

FEJLFINDING

| ADVARSLER | VISNING | AKUSTISK SIGNAL | BEMÆRKNINGER |
|------------------------------|---|---|---|
| LAV BATTERISPÆNDING |    |  | Oplad batteri (Fig 1) |
| LAVT FLOW |    |  | Slange blokeret/rens/udskift slange Filtre blokerede-udskift filtre (Fig. 5) Kalibrering forkertgentag kalibrering (Fig. 3) |
| LAVT FLOW OG BATTERISPÆNDING |    |  | Se ovenstående |
| FLOW GENOPRETTET |    |  | Normal drift |
| LUGT MÆRKES | | | Udskift filtre (Fig 5) |

Key

 = Langsomt blink  = Et kort lydsignal  = Lange biptoner

BEMÆRK VENLIGST:
SYSTEMET VIL SLUKKES NED EFTER ADVARSLER OM LAV BATTERISPÆNDING FOR AT BESKYTTE BATTERICELLERNE MOD SKADE.

OPBEVARING OG TRANSPORT

1. Udstyret opbevares i den leverede pakning under tørre rene forhold, ikke udsat for direkte sollys, stærk varme eller dampe fra benzin eller andre opløsningsmidler.
2. Jupiter™ bør ikke opbevares ved temperaturer under -10°C eller over 50°C eller under forhold med en luftfugtighed på over 90%.
3. Hvis udstyret opbevares som beskrevet, vil luftslangens materialer holde sig uændrede i mindst 5 år.
4. Den originale emballage er egnet til transport indenfor hele EU's område.

TEKNISKE SPECIFIKATONER
(Hvis ikke specificerede i oversigtsbladet)

Beskyttelsesniveau

EN12941- For oplysninger om den nominelle beskyttelsesfaktor se den relevante brugsanvisning for hoveddelen

Luftstrømskarakteristik

Fabrikantens Minimum Design Flow (MMDf) 150 l/min

Maximum flow 230 l/min

Batterier

4 hr batteri = 5.2V NiMH genopladeligt

8 hr batteri = 5.2V NiMH genopladeligt

EX batteri = 7.8V NiMH genopladeligt

Ekspllosionssikkerhed

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib-forårsager ikke antændelse ved normal drift

IIB-gas undergruppe: (EN 50014)

T3-Max. overfladetemperatur: 200°C

ATEX2076 - Certificeringsnummer

X - Batteriet skal oplades i sikkert område

Indtrængningsbeskyttelse kode IP53

5 = Støvbeskyttelse

3 = Vandtåge

Anvendelsesområde

- 5°C til + 40°C og < 90% relativ fugtighed

Vægt (inklusive 4-timers batteri, men eksklusiv bælte og filtre)

Jupiter™ turboenhed = 815 gram

BRUKSANVISNING

Dessa instruktioner samt Jupiter™ reservdels-och tillbehörslista ger dig information om:

- Godkända huvudenheter
- Reservdelar
- Tillbehör

UPPACKNING

Följande delar ska finnas med vid leveransen av din Jupiter™ turboenhet:

- a) Jupiter™ turboenhet 085-00-05P
- b) Bälte 022-25-03P
- c) Flödes-/kalibreringsindikator 021-14-12P
- d) Bruksanvisning 611-11-31
- e) Reservdels- och tillbehörslista 611-11-15

INLEDNING

Om dessa instruktioner inte följs och/eller om utrustningen används felaktigt, eller inte används under hela tiden exponeringen mot föroreningarna pågår:a) kan detta orsaka saksador, personskada eller dödsfall, b) ansvarar inte 3M för utrustningens skyddseffekt och/eller c) görs alla garantier ogiltiga.

Om du är osäker på om denna produkt lämpar sig för din arbetssituation bör du kontakta den skyddsansvarige eller 3M, telefonnummer finns i denna bruksanvisning.

PRODUKTBESKRIVNING

Jupiter™ är en bältesburen turboenhet som tillsammans med godkända huvudenheter ger ett fläktassisterat andningsskydd. Jupiter™ kan användas med olika typer av batterier, ett 4- eller 8 timmars samt ett explosionssäkert (EX) Vidare finns ett antal filtertyper att välja mellan. En elektronisk kontrollfunktion med både ljud och ljusvarning för lågt batteri och/eller lågt flöde till huvudenheterna är inbyggda i turboenheten.

GODKÄNNANDEN

När den används som en del av 3M:s godkända system, uppfyller denna produkt de grundläggande säkerhetskraven enligt artikel 10 och 11B i EU-direktivet 89/ 686/ EEC och är således CE-märkt. Produkten har under utvecklingsstadiet undersökts av: British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Anmält organ-nr 0086). Produkten uppfyller kraven i det europeiska EMC direktivet 89/336/EEC. Produkten, utrustad med explosionssäkert batteri (007-00-62P), uppfyller kraven för explosionssäkerhet enligt det europeiska direktivet 94/9/EC och är godkänt av: SIRA Certification Service, UK (Anmält organ-nr 0518)

BEGRÄNSNINGAR

Använd andningsskyddet enbart enligt instruktionerna:

- i denna bruksanvisning
- som medföljer övriga delar av systemet (t.ex. reservdels- och tillbehörslistan för 3M Jupiter™, bruksanvisningen till huvudenheterna och filtren).

Utrustningen får inte användas där föroreningarnas koncentration överskrider vad som är angivet i bruksanvisningarna för de respektiva huvudenheterna.

Utrustningen får inte användas mot luftföroreningar vars koncentrationer eller sammansättningar är okända eller omedelbart livshotande (IDLH). Utrustningen får heller inte användas om syrehalten i omgivande luft är lägre än 19,5% (3M's definition).

Utrustningen får enbart användas tillsammans med de huvudenheter, samt reservdelar/tillbehör som finns angivna i reservdels- och tillbehörslistan och enligt de driftsförhållande som anges under rubriken **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**.

Får endast användas av personal med utbildning i användning av utrustningarna.

Lämna omedelbart förorenat område om:

- a. Någon del av utrustningen skadas.
- b. Luftflödet till huvudenheten minskar eller upphör.
- c. Det blir svårt att andas.
- d. Yrsel eller andra obehag uppstår.
- e. Du känner lukt eller smak av föroreningarna eller om irritation uppstår.

Denna produkt får aldrig ändras eller modifieras. Vid byte av reservdelar ska endast originaldelar från 3M användas.

Använd aldrig utrustningen i brandfarliga eller explosiva utrymmen med 4-eller 8 timmars standardbatterier.

Utrustad med EX batteri och lämplig huvudenhet kan utrustningen användas i explosionsfarliga zoner klass 1 & 2. Får ej användas i zon klass 0.

De material som kan komma i kontakt med användarens hud är inte kända för att orsaka allergiska reaktioner.

Denna produkt innehåller inga delar som är gjorda av naturlig gummilatex.

PRODUKTMÄRKNING

För märkning av huvudenheter, se respektive bruksanvisning.


För märkning av filter se respektive bruksanvisning


Jupiter™ turboenhet är märkt enligt SS-EN12941



Jupiter™ turboenhet är märkt med produktionsdatum.

Jupiter™ turboenhet är märkt med IP53.

Jupiter™ turboenhet är märkt med , II 2G och EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, när den används med EX batteriet, 007-00-62P.

EX batteriet är märkt enligt SS-EN12941 samt med , II 2G och EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

4- och 8 timmars batterierna är märkta enligt SS-EN12941.

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera att utrustningen är komplett, oskadad och korrekt monterad. Eventuellt skadade eller defekta delar måste bytas ut före användning.

Testa huvudenheten före användning enligt beskrivning i respektive enhets bruksanvisning.

Montera bältet på turboenheten enligt bruksanvisningen 022-25-03P.

Välj godkänt batteri (se referenshäfte över godkända 3M batterier), ladda det enl. **fig.1** och anslut det enl. **fig.2**.

Batteriladdning


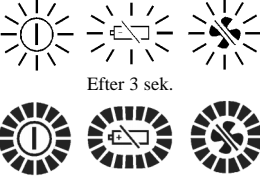
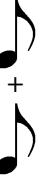
Batteriet skall laddas innan det tas i bruk eller om det har varit oanvänt mer än 5 dagar.

Beträffande laddning av 4 och 8 timmars samt EX batterierna, vänligen se bruksanvisningen.

Batteriet ska laddas i ett säkert utrymme.

Kalibrering

Turboenheten skall kalibreras före första användningen samt därefter minst en gång i månaden eller vid behov, se **fig 3**.

| KALIBRERING  | KOMMENTARER | DISPLAY | LJUDSIGNAL |
|---|--|---|---|
| KALIBRERINGSSEKVENST: Håll on-off knappen intryckt 3 sek.- en andra ljudsignal hörs-fortsätt håll knappen intryckt under kalibreringen. Displayen blinkar snabbt under kalibreringen, då flödet ökar. Släpp knappen när kulan är över märket. (Fig 3). Kalibreringen är klar ! | OBS: Kalibreringen skall utföras utan filter men med fulladdat batteri och kalibreringsindikatorn ansluten. |  Efter 3 sek. |  |

Koder

 = Blinkning  = Snabb blinkning  = En kort signal

Filter

Använd godkända filter (Jupiter™ referenshäfte visar godkända 3M filter). Montera för-filter (**fig 4**) och därefter relevanta filter enligt **fig 5**.

Kontroll av luftflödet

Kontrollera luftflödet, innan användningen, med flödesindikatorn (vita kulan) enl. **fig 6**.





Kontroll av ljudvarningsfunktionen, se **fig 7**.

INSTRUKTIONER


Påtagning


1. Välj en godkänd andningsslang (se Jupiter™ reservdels- och tillbehörslista över 3M-godkända andningsslangar) och anslut denna till huvudenheten.
2. Justera och spänn bältet med turboenheten bekvämt runt midjan och anslut andningsslangen till turboenheten.
3. Justera huvudenheten enl.bruksanvisningen.
4. Starta turboenheten, passa in huvudenheten och kontrollera att minimiflöde erhålls. (Alarmen aktiveras om flödet ligger under miniminivå – se felsökningen).

Användning

| FUNKTION | DISPLAY | LJUDSIGNAL |
|----------------------|---|---|
| PÅSLAG |  |  |
| PÅ (NORMAL FUNKTION) |  | |
| AVSTÄNGNING |  | |

Koder

 = Blinkning

 = En kort signal

Att använda turboenheten avstängd är onormalt. Minskat skydd eller inget alls uppnås, koldioxid byggs upp i huvudenheten och tränger undan syret. Lämna det förorenade utrymmet omedelbart.

1. Var försiktig så att andningsslangen inte fastnar runt utskjutande föremål.
2. Om luftflödet till huvudenheten försvinner eller avtar och alarmen ljuder under användning eller odör upptäcks, måste utrymmet omedelbart lämnas och orsaken undersökas (se felsökningen)
3. Produktens livslängd varierar beroende på hur ofta den används och under vilka förhållande. Vid daglig användning rekommenderas att produkten tas ur bruk efter ca 5 år, under förutsättning att den förvaras enligt följande beskrivning. Vissa extrema förhållande kan leda till att produktens livslängd minskar.

Avtagning

Ta inte av huvudenheten och stäng inte av lufttillförseln förrän du har lämnat det förorenade området.

1. Ta av huvudenheten.
2. Stäng av turboenheten
3. Knäpp upp midjebältet

OBS!

Om andningsskyddet har använts i ett område där det har förorenats av substanser som kräver speciella saneringsåtgärder ska det placeras i lämplig behållare som förseglas tills det kan saneras. Typ av förorening ska märkas på utsidan av behållaren eller i enlighet med företagets policy.

RENGÖRING

- Använd en ren trasa fuktad med mild tvållösning.
- Använd inte bensin, avfettningsvätskor som innehåller klor (såsom trikloretylen), organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra någon del av utrustningen.
- För desinfektion används 3M 105 servetter.

UNDERHÅLL

Se fig.8.

Underhåll, service och reparationer får endast utföras av utbildad personal.

Ej auktoriserade ändringar och/eller användning av icke godkända reservdelar kan leda till dödsfall och/eller personskador och kan dessutom upphäva eventuella garanti- och/eller försäkringskrav.














| VAD | NÄR |
|-----------------|--|
| Flödes kontroll | Före användning |
| Allmän kontroll | Före användning Varje månad om inte i dagligt bruk |
| Kalibrering | Före första användning, därefter varje månad eller vid behov |
| Rengöring | Efter användning |

Byt batteriet när dets angivna driftstid inte uppnås (minst 500 laddningar).




Byte av filterpackning (se fig. 9)

Deponering av eventuella komponenter sker i överensstämmelse med lokala bestämmelser.

FELSÖKNING

| VARNINGAR | DISPLAY | LJUDSIGNAL | KOMMENTARER |
|---------------------------|---|---|--|
| LÅG BATTERISPÄNNING |   |  | Ladda batteriet (fig 1) |
| LÅGT FLÖDE |   |  | Andningsslangen tilltäppt - Rengör / byt slangen Filtren tilltäppta - Byt filtren (fig 5) Kalibreringen felaktig - Kalibrera (fig 3) |
| LÅGT FLÖDE / BATTERISPG. |   |  | Se ovanför |
| ÅTERGÅNG TILL NORMALFLÖDE |    |  | Normal funktion |
| ODÖR UPPTÄCKS | | | Byt filtren (fig 5) |

Koder

 = Blinkning  = En kort signal  = Lång upprepad signal

OBS.

UTRUSTNINGEN STÄNGS AV EFTER LÅG BATTERIVARNING FÖR ATT SKYDDA BATTERIET.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

1. Utrustningen bör förvaras i originalförpackningen under torra, rena förhållande, skyddad från solljus, hög värme och/eller lösningsmedelsångor.
2. Utrustningen kan förvaras inom temperaturområdet -10°C till +50°C, samt i luftfuktighet under 90%.RH.
3. Om utrustningen förvaras enligt ovanstående föreskrifter, är den förväntade hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.
4. Originalförpackningen lämpar sig för transport av produkten inom EU området.

TEKNISK SPECIFIKATION

(Såvida inget annat anges i reservdels- och tillbehörslistan)

Andningsskydd

SS-EN12941- Beträffande nominell skyddsfaktor, se respektive huvudenhets bruksanvisning

Flödeskaraktistik

Tillverkarens rekommenderade minimiflöde (MMDF) 150 l/min

Maximalt flöde 230 l/min.

Batterier

4 timmars = 5,2V NiMH laddningsbart

8 timmars = 5,2V NiMH laddningsbart

EX = 7,8V NiMH laddningsbart

Explosionssäkerhet

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib- batteriet kan ej orsaka gnistor vid normal användning

IIB- gas undergrupp: (EN 50014)

T3-max. ytemperatur 200°C

ATEX2076 - Certifieringsnummer

X - Batteriet ska laddas i ett säkert utrymme

Täthet enl. kod IP53

5 = dammskydd

3 = vattenöversköljning

Driftsförhållanden

-5°C till + 40°C och < 90% RH.

Vikt

Turboenhet inklusive bälte, ca 760 g.

Batteri, 4 t. ca 320 g.

Batteri, 8 t. ca 500 g.

Partikkelfilter(par), ca 280 g.

ABEKP(par), ca 940 g.

KÄYTTÖOHJE

Tätä käyttöohjetta on luettava yhdessä 3M Jupiter™ -tuotevihkon kanssa, josta löydät tiedot esimerkiksi:

- Hyväksytyistä päähineyhdistelmistä
- Varaosista
- Lisävarusteista

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Jupiter™ -puhallinyksikköpakkauksessa tulisi olla:

- | | |
|--|------------|
| a) Jupiter™ -puhallinyksikkö | 085-00-05P |
| b) Vyö | 022-25-03P |
| c) Ilmavirtauksen ilmaisin ja kalibrointiputki | 021-14-12P |
| d) Käyttöohjeet | 611-11-31 |
| e) Tuotevihko | 611-11-15 |

ESIPUHE

Jupiter™ -hengityksensuojausjärjestelmää tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti, siinä esitettyihin käyttötarkoituksiin ja koko altistuksen ajan. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa vakavaan sairastumiseen, pysyvään vammautumiseen tai hengenvaaraan sekä mitätöidä kaikki takuut.

Jos sinulla on epäilyksiä tuotteen soveltuvuudesta omaan työhösi, suosittelemme, että otat yhteyttä työsuojelusta vastaavaan henkilöön tai soitat Suomen 3M Oy:n työ- ja ympäristönsuojelutuotteiden osastolle.

Katso osoite ja puhelinnumero tämän käyttöohjeen takasivulta.

JÄRJESTELMÄN KUVAU

Jupiter™ on vyöllä kannettava puhallinyksikkö, joka yhdessä jonkin hyväksytyn päähineen kanssa (ks. tuotevihko) muodostaa moottoroidun hengityksensuojausjärjestelmän.

Jupiter™ -yksikössä on mahdollista käyttää 4 tunnin, 8 tunnin tai Ex-akkuja sekä erilaisia suodattimia. Laitteessa on elektroninen ohjausyksikkö, joka varoittaa sekä valo- että äänimerkillä akun tyhjenemisestä ja/tai päähineosaan tulevan ilmavirran heikkenemisestä.

HYVÄKSYNNÄT

Tämän tuotteen, kun sitä käytetään osana 3M:n hyväksyttyä järjestelmää, on todistettu täyttävän EU-direktiivin 89/686/ETY artikloissa 10 ja 11B ilmoitetut perusturvallisuusvaatimukset ja tuotteessa on tästä kertova CE-merkki.

Tämän tuotteen on sen suunnitteluvaiheessa tutkinut: British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (0086).

Tämä tuote on sertifioitu eurooppalaisen EMC-direktiivin 89/336/ETY määräysten mukaisesti.

Tämän tuotteen (kun siihen on asennettu Ex-akku 007-00-62P) on hyväksynyt räjähdysturvalliseksi eurooppalaisen direktiivin 94/9/EY mukaan: SIRA Certification Service, UK (0518).

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Tätä järjestelmää käytettäessä on huomioitava tarkoin kaikki ohjeet, jotka:

- sisältävät tähän käyttöohjeeseen,
- on toimitettu laitteen muiden osien kanssa (esim. Jupiter™ -tuotevihko, päähineiden ja suodattimien käyttöohjeet).

Laitetta ei saa käyttää, jos pitoisuudet ylittävät päähineiden käyttöohjeissa ilmoitetut arvot.

Älä käytä hengityksensuojainta, jos et pysty tunnistamaan ilman epäpuhtauksien laatua tai määrää, kun ne voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran tai terveysriskin, tai kun ilmassa on happea vähemmän kuin 19,5%. (3M:n määritelmä. Eri maissa voi olla käytössä omat happipitoisuuden alaraja-arvot. Kysy tarvittaessa neuvoja asiantuntijalta).

Laitetta saa käyttää vain niiden päähineiden ja varaosien / lisävarusteiden kanssa, jotka on luettu tuotevihkossa ja kohdan TEKNISET TIEDOT sisältämien käyttöehtojen puitteissa.

Vain asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilöstön käyttöön.

Poistu välittömästi alueelta, jonka ilmassa on epäpuhtauksia, jos:

- a) jokin suojaimen osa vahingoittuu tai sitä epäillään
- b) ilman virtaus suojaimeen vähenee tai lakkaa
- c) hengittäminen vaikeutuu
- d) ilmenee huimausta tai huimovointisuutta
- e) maistat tai haistat epäpuhtauksia tai tunnet ärsytystä

Älä milloinkaan tee muutoksia tähän hengityksensuojaimen ja käytä ainoastaan alkuperäisiä 3M-varaosa.

Tavallisia 4 ja 8 tunnin akkuja ei saa käyttää tulenarassa eikä räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Ex-akkuja ja soveltuvaa päähinettä (katso Jupiter™ -tuotevihko) voidaan käyttää räjähdysturvallisuusvyöhykkeiden 1 & 2 puitteissa. Sitä ei saa käyttää räjähdysturvallisuusvyöhykkeen 0 mukaisissa paikoissa.

Ihon kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ei käyttäjien enemmistön kohdalla tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita.

Tämä tuote ei sisällä luonnonkumipohjaisesta lateksista valmistettuja komponentteja.

MERKINNÄT

Päähineiden merkinnöistä on tiedot niiden käyttöohjeissa.

Suodattimien merkinnät löytyvät niiden omista käyttöohjeista.

Jupiter™ -puhallinyksikkö on merkitty EN 12941:n mukaan.



Jupiter™ -puhallinyksikköön on merkitty valmistuspäivä.

Jupiter™ -puhallinyksikön kotelointiluokka on IP53.

Jupiter™ -puhallinyksikkö on merkitty EN 50020 EEx ib IIB T3:n mukaan, SIRA 01ATEX2076X, voimassa Ex-akun 007-00-62P kanssa, ja symbolilla , II 2G.

Ex-akku on merkitty EN 12941:n ja EN50020 EEx ib IIB T3:n mukaan, SIRA 01ATEX2076X, ja symbolilla , II 2G.

4 tunnin ja 8 tunnin akut on merkitty EN 12941:n mukaan.

KÄYTÖN VALMISTELUT

Tarkasta seuraavat seikat:

Laitteessa on kaikki osat, ne ovat ehjiä ja asennettu oikein. Vialliset tai puuttuvat osat on vaihdettava tai lisättävä ennen käyttöä.

Testaa päähine ennen käyttöä käyttöohjeiden mukaisesti.

Pujota vyö puhallinyksikköön, katso vyön 022-25-03P käyttöohjeet.

Valitse hyväksytty akku (katso Jupiter™ -tuotevihkossa olevaa luetteloa 3M:n hyväksytyistä akuista), lataa se **kuvan 1** ja asenna **kuvan 2** mukaan.

Akun lataaminen

Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttöä tai jos se on ollut käyttämättä yli 5 päivää.

4 tunnin, 8 tunnin ja Ex-akkujen lataaminen, katso Jupiter™ -tuotevihko.

Akku on ladattava turvallisessa paikassa.

Kalibrointi

Puhallinyksikkö on kalibroitava ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen vähintään kerran kuukaudessa. Katso **kuva 3**.

| KALIBROINTI | HUOMAUTUKSET | NÄYTTÖ | ÄÄNIMERKKI |
|---|---|-----------------------------|------------|
| KALIBROINTITILAAN SIIRTYMINEN Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, jolloin alkaa kuulua toinen äänimerkki. Pidä painike alhaalla kalibroinnin ajan. Näyttö vilkkuu kalibroinnin aikana. Puhaltimen nopeus kasvaa. Vapauta painike, kun kuula on noussut merkin yläpuolelle (kuva 3). | Huomaa: Kalibrointi on tehtävä ilman suodattimia ja akun ollessa täydessä varauksessa, käyttäen apuna kalibrointiputkea (musta kuula). | 3 sekunnin kuluttua | + |

Ohje

= Hidas välähdys = Nopea välähdys = Lyhyt piippaus

Suodattimet

Valitse hyväksytty suodattimet (katso Jupiter™ -tuotevihkossa olevaa luetteloa 3M:n hyväksytyistä suodattimista) ja kiinnitä ne **kuvien 4 ja 5** mukaisesti.

Ilmavirtauksen tarkastus

Suorita ilmavirtauksen tarkastus aina ennen käyttöä testiputken avulla (valkoinen kuula). Katso **kuva 6**.

Varoitussään toiminnan testausta tapahtuu **kuvan 7** mukaisesti.

KÄYTTÖOHJEET

Pukeminen

1. Valitse hyväksytty hengitysletku (katso luettelo 3M:n hyväksytyistä hengitysletkuista Jupiter™ -tuotevihkosta) ja kytke hengitysletkun yläpää päähineeseen.
2. Säädä ja kiinnitä vyö Jupiter™ -puhallinyksiköineen mukavasti vyötäröllesi ja kytke hengitysletkun alapää laitteen lähtöliitäntään.
3. Säädä päähine käyttöohjeiden neuvomalla tavalla.
4. Kytke laite päälle, pue päähine ja varmista, että vähintään pienin sallittu ilmavirtaus saavutetaan. (Varoitussääni kuuluu, jos ilmavirtaus on sallittua pienempi - ks. kohta **Vianetsintä**).

Käyttö

| TOIMINTO | NÄYTTÖ | ÄÄNIMERKKI |
|----------------------------|--------|------------|
| PÄÄLLE KYTKEMINEN | | |
| PÄÄLLÄ (NORMAALI TOIMINTA) | | |
| POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN | | |

Jos ilmansyöttö ei ole päällä, laite suojaa hyvin vähän tai ei ollenkaan, ja päähineen sisälle saattaa kertyä hiilidioksidiä ja syntyy happivaje, joten epäpuhtauksia sisältävältä alueelta on poistuttava välittömästi.

Ohje

= Hidas välähdys

= Lyhyt piippaus

1. Katso, ettei hengitysletku kietoudu ja kiinnity minkään esineen ympärille.

2. Jos käytön aikana ilmavirtaus päähineeseen lakkaa tai heikkenee, varoitussääni kuuluu, tai havaitset hajuja, poistu epäpuhtauksia sisältävältä alueelta välittömästi ja tutki toimintahäiriön syy (ks. kohta **Vianetsintä**).

3. Tuotteen käyttökelpoinen elinikä vaihtelee käyttömäärän ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Jokapäiväisessä käytössä on suositeltavaa, että tuote poistetaan käytöstä noin 5 vuoden jälkeen, edellyttäen että sitä on varastoitu alla olevien tietojen mukaisesti.

Tietyt ääriolosuhteet aiheuttavat tuotteen vanhenemisen lyhyemmässä ajassa.

Riisuminen
Älä riisu suojapäähinettä tai sulje ilmansyöttöä ennen kuin olet poistunut epäpuhtaan ilman alueelta.

1. Ota päähine pois päästä.

2. Katkaise virta Jupiter™ -puhallinyksiköstä.

3. Avaa vyö.

HUOMAA:
Jos hengityksensuojainta on käytetty sellaisessa ympäristössä, jossa suodattimeen on joutunut vahingollisia, erikoispuhdistusta vaativia aineita, laite on suljettava sopivaan tiiviiseen säiliöön, joka sinetöidään, ja sitä säilytetään tässä säiliössä siihen saakka, kunnes laite voidaan puhdistaa. Merkitse säiliön ulkopuolelle, mitä haitallista ainetta laitteessa on.

PUHDISTUSOHJEET
• Puhdista mietoon saippuaveteen kostutetulla puhtaalla liinalla.
• Älä käytä laitteiston minkään osan puhdistukseen bensiiniä, kloorattuja rasvanpoistoaineita (kuten trikloorietyleenä), orgaanisia liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
• Desinfiointi tapahtuu tuotevihkossa mainitulla tavalla 3M 105 -suojainpyyhkeiden avulla.

HUOLTOTAULUKKO
Ks. **kuva 8**.
Huollot ja korjaukset saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilö.
Vieraiden osien käyttö tai luvattomien muutosten tekeminen laitteeseen saattaa aiheuttaa hengenvaaran ja johtaa lisäksi kaikkien takuiden raukeamiseen.

| MITÄ | MILLOIN |
|--------------------------|---|
| Ilmavirtauksen tarkastus | Ennen käyttöä |
| Yleistarkastus | Ennen käyttöä Epäsäännöllisessä käytössä kuukausittain |
| Kalibrointi | Ennen ensimmäistä käyttöä, tämän jälkeen kuukausittain |
| Puhdistus | Käytön jälkeen |

Akku on vaihdettava 500 latauskerran jälkeen
Suodattimen tiivisteiden vaihtaminen (ks. kuva 9)
Jos osia joudutaan hävittämään, se on tehtävä paikallisten työsuojelu- ja ympäristömääräysten mukaisesti.

VIANETSINTÄ

| VAROITUKSET | NÄYTTÖ | ÄÄNIMERKKI | HUOMAUTUKSET |
|-----------------------------------|--------|------------|---|
| AKKU TYHJENEE | | | Lataa akku (kuva 1) |
| ALHAINEN VIRTAUS | | | Letku tukossa - puhdista / vaihda letku Suodatimet tukossa - vaihda suodattimet (kuva 5) Virheellinen kalibrointi - kalibroi uudelleen (kuva 3) |
| ALHAINEN VIRTAUS JA AKKU TYHJENEE | | | Ks. yllä |
| VIRTAUS PALAUTUU | | | Normaali toiminta |
| HAVAITSET HAJUA | | | Vaihda suodattimet (kuva 5) |

Ohje
 = Hidas välähdys = Lyhyt piippaus = Pitkä katkonainen piippaus

HUOMAA:
AKKUKENNOJEN SUOJAAMISEKSI VIRTAA KATKEAA AUTOMAATTISESTI AKUN TYHJENEMISVAROITUKSEN JÄLKEEN.

VARASTOINTI JA KULJETUS
1. Laite on varastoitava alkuperäisessä pakkauksessaan kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa suojassa suoralta auringonvalolta, kuumilta lämmönlähteiltä sekä bensiini- ja liuotinhöyryiltä.
2. Sallittu lämpötila-alue varastoinnin aikana on -10°C...+50°C ja ilmankosteus enintään 90%.
3. Kun laite varastoidaan ohjeiden mukaisesti, sen odotettavissa oleva varastointi-ikä on 5 vuotta valmistuspäivästä lukien.
4. Tämän tuotteen pakkauslaatikat soveltuvat käytettäväksi kuljetuksissa Euroopan talousalueella.

TEKNISET TIEDOT
(Ei tuotevihkossa muuta mainita)

Hengityksen suojaus
EN12941 - nimellinen suojauskerroin on ilmoitettu päähineen käyttöohjeessa

Virtausominaisuudet
Valmistajan suunnittelema minimivirtaus (MMDF) 150 l/min.
Maksimivirtaus 230 l/min.

Akut
4 h akku = 5,2V NiMH, ladattava
8 h akku = 5,2V NiMH, ladattava
Ex-akku = 7,8V NiMH, ladattava

Räjähdysturvallisuus
EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X
ib - ei aiheuta sytytystä normaalikäytössä
IIB - kaasun alaryhmä: (EN 50014)
T3- maks. pintalämpötila 200°C
ATEX2076 - Sertifointinumerolla
X - Akku on ladattava turvallisessa paikassa

Kotelointiluokka EN60529 IP53
5 = pölysuojattu
3 = roiskevesisuojattu

Käyttöolosuhteet
-5°C...+40°C ja kosteus <90%

Paino (mukaan lukien 4 tunnin akku, mutta ilman vyötä ja suodattimia)
Jupiter™ -puhallinyksikkö = 815 g

BRUKSANVISNING

Du må lese denne bruksanvisningen sammen med 3M Jupiter™ Referansehefte, hvor du vil finne følgende informasjon:

- Godkjente kombinasjoner med hodesett og pusteluftslanger
- Reservedeler
- Tilleggsutstyr

UTPAKKING

Når du mottar 3M Jupiter™ skal skal denne inneholde:

- | | |
|--|------------|
| a) Jupiter™ turboenhet | 085-00-05P |
| b) Nordisk komfortbelte | 022-25-03P |
| c) Luftstrøms- / kalibreringsindikator | 021-14-12P |
| d) Bruksanvisning | 611-11-31 |
| e) Referansehefte | 611-11-15 |

FORORD

Hvis ikke instruksjonene over følges og / eller utstyret brukes feilaktig eller ikke brukes under HELE tiden brukeren er utstatt for forurensning så:

- a) kan dette forårsake materielle skader, personskade eller dødsfall
- b) står 3M ikke ansvarlig for utstyrets beskyttelseeffekt
- c) gjøres alle garantier ugyldige

Dersom du har noen som helst tvil om produktets bruksområder i din arbeidssituasjon, anbefales det at du tar kontakt med en yrkeshygieniker, eller 3M.

SYSTEMBESKRIVELSE

3M Jupiter™ er en beltebåret turbo som sammen med et 3M godkjent hodesett og pusteluftslange (se referanseheftet) danner et godkjent batteridrevet system.

Jupiter™ kan leveres med 4 timers batteri, 8 timers batteri eller EX batteri. Det er en rekke filterkombinasjoner tilgjengelig og turboen har en elektronisk kontroll som gir både lyd- og lysvarsel ved lavt batterinivå og / eller for liten lufttilførsel til hodesettet.

GODKJENNINGER

3M Jupiter™ turboenhet, brukt som en del av et 3M godkjent system, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav i Artikkel 10 og 11b i EU-direktivet 89/686. 3M Jupiter™ turboenhet er CE-merket.

Produktet er kontrollert på utviklingsstadiet av British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Akkreditert sertifiseringsinstitutt 0086).

Dette produktet er sertifisert i henhold til det europeiske EMC Direktivet 89/336/EEC.

Ved bruk av EX batteri er produktet godkjent i henhold til europeisk Direktiv 94/9/EC av: SIRA Certification Service. UK (Akkreditert sertifiseringsinstitutt 0518).

ADVARSLER

Dette åndedrettsvernet må bare brukes som beskrevet i instruksjonen:

- du finner i dette heftet
- som følger med andre komponenter i systemet (f.eks. 3M Jupiter™ Referansehefte, bruksanvisning for hodesett og filter).

Må ikke brukes i områder ved konsentrasjoner som ligger over det som gjelder for aktuelt hodesett.

Må ikke brukes hvis konsentrasjonene av forurensningene utgjør øyeblikkelig fare for liv og helse, er ukjente eller har dårlige varslingsegenskaper (f.eks. lukt eller smak).

Må ikke benyttes i atmosfærer som inneholder mindre enn 19,5% oksygen.

Må kun brukes med godkjente kombinasjoner av 3M hodesett, pusteluftslange og reservedeler/tilleggsutstyr som spesifisert i referanseheftet, og innenfor bruksområdene angitt i den tekniske spesifikasjonen.

Må bare brukes av personer som har fått opplæring i bruk og vedlikehold av systemet.

Forlat det forurensede området umiddelbart hvis:

- a) Hele eller deler av systemet blir skadet
- b) Lufttilførselen til hodesettet minsker eller stanser
- c) Du får pustevanskeligheter
- d) Du merker svimmelhet eller ubehag
- e) Du smaker eller lukter forurensningene, eller merker irritasjon

Åndedrettsvernet må aldri modifiseres eller endres, og du må kun bruke originale reservedeler eller tilleggsutstyr fra 3M.

Bruk ikke oksygenanriket luft.

Ved bruk av standard 4 eller 8 timers batteri må Jupiter™ turboenhet ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder.

Ved bruk av EX batteri og godkjent hodesett (se 3M Jupiter™ referanseheftet) kan turboen brukes i eksplosjonsfarlige områder klassifisert som sone 1 og 2. Utstyret skal ikke brukes i sone 0.

Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud, er ikke kjent for å gi allergiske reaksjoner.

Dette produktet inneholder ingen komponenter laget av naturlig gummilateks.





MERKING AV UTSTYRET

For merking av hodesett, se aktuell bruksanvisning.

For merking av filter, se aktuell bruksanvisning.

3M Jupiter™ turbo er merket med produksjonsdato, i henhold til EN12941og den er IP53 godkjent.

3M Jupiter™ turbo er merket , II 2G og EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, når den er brukt sammen med EX-batteri-007-00-62P.

EX batteriet er merket i henhold til EN12941 og med , II 2G, EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

4- og 8 timers batteriene er merket i henhold til EN12941.

KLARGJØRING FØR BRUK

Kontroller:

At systemet er komplett, uten skader og er riktig montert. Enhver skadet del må byttes ut før bruk.

Hodesett med øvrig utstyr ifølge aktuell bruksanvisning.

Tilpass beltet (022-25-03P4) som beskrevet i bruksanvisningen.

Velg et godkjent batteri (se 3M Jupiter™ referansehefte for liste over godkjente batterier), lad batteriet som vist i **Fig. 1** og monter det som vist i **Fig. 2**.

Lading av batteri


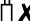


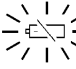






Batteriet må lades før første gangs bruk og hvis det ikke er brukt i løpet av en 5 dagers periode.

For lading av 4-timers, 8-timers og Ex. batterier, se referanseheftet.

Batteriet bør lades i et sikkert område.

Kalibrering

3M Jupiter™ turbo må kalibreres før første gangs bruk og minst hver måned etter dette. Se **Fig. 3**.

| KALIBRERING    | KOMMENTARER | LYS | LYD |
|--|---|--|---|
| KALIBRERINGSSEKVENSS: Hold på/av knappen inne i 3 sekunder. Et lydsignal høres. Hold knappen inne under kalibreringen. Displayet blinker raskt under kalibreringen. Viften øker hastigheten. Slipp knappen når ballen er over merket på kalibreringsindikatoren. (Fig 3). | MERK: Kalibrering gjøres uten filter på turboen og med et fulladet batteri og kalibreringsindikator. |    Etter 3 sekunder    |  +  |

Symbolforklaring

 = Blinker sakte  = Blinker raskt  = Et kort signal

Filtre

Bruk bare godkjente filtre (se Jupiter™ Referansehefte for 3M godkjente filtre).

Sett på forfilter (**Fig 4**) og monter filterne på turboen som vist i **Fig 5**.

Kontroll av luftgjennomstrømning

Kontroller luftgjennomstrømningen før bruk ved hjelp av luftstrømsindikatoren (sylinder med hvit ball), se **Fig. 6**.

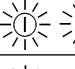

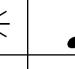







For kontroll av lydvarsel, se **Fig. 7**.

SYSTEMINSTRUKSJONER



Montering

1. Velg en godkjent pusteluftslange (se Jupiter™ Referansehefte for en liste med 3M godkjente pusteluftslanger) og monter denne på hodesettet.
2. Sett på deg beltet med Jupiter™ turboenhet og monter pusteluftslangen.
3. Tilpass hodesettet som vist i bruksanvisningen.
4. Skru på turboen, sett på deg hodesettet og forsikre deg om at det er minimum luftgjennomstrømning (Lydalarmer vil høres hvis det ikke oppnås minimum luftgjennomstrømning – se ‘Feilsøking’).

Bruk

| NORMAL BRUK | LYS | LYD |
|--------------------|---|---|
| SKRU PÅ SYSTEMET |    |  |
| PÅ (I NORMAL BRUK) |    | |
| SKRU AV SYSTEMET |    | |

Symbolforklaring

 = Blinker sakte
 = Et kort signal

Systemet skal ikke brukes med turboen avslått da dette gir liten eller ingen åndedrettsbeskyttelse. Karbondioksyd kan bygge seg opp i hodesettet og det blir mangel på oksygen. Hvis turboen stanser må du forlate det forurensede området umiddelbart.

1. Sørg for at pusteluftslangen ligger inntil kroppen slik at den ikke setter seg fast i andre gjenstander.
2. Hvis lufttilførselen stopper eller reduseres under bruk og du hører alarmsignalet, forlat det forurensede området umiddelbart og undersøk årsaken.
3. Levetiden på utstyret vil variere avhengig av bruk. Ved normal daglig bruk, er det anbefalt å bytte utstyret etter 5 år. Merk at utstyret kan få kortere levetid under ekstreme forhold.

Demontering

Ta ikke av deg hodesettet, kople fra pusteluftslangen eller skru av turboen før du har forlatt det forurensede området.

1. Ta av deg hodesettet.
2. Skru av turboen.
3. Ta av deg beltet.

MERK

Hvis systemet har vært brukt i et område med spesiell forurensning som krever dekontaminasjon, må det oppbevares i egen emballasje inntil systemet kan dekontamineres.

RENGJØRING

- Bruk en ren fuktig klut med mild såpe.
- Det må ikke brukes bensin, klorerte avfettingsvæsker (f.eks trikloretylen), organiske løsemidler eller slipemidler for å gjøre rent utstyret.
- For å desinfisere systemet, se Referanseheftet.

VEDLIKEHOLD

Se Fig. 8.

Vedlikehold, service og reparasjon må kun utføres av trenede personer.

Bruk av uoriginale deler eller uautorisert modifikasjon kan resultere i fare for liv og helse, og gjøre eventuelle garanti- eller forsikringskrav til 3M ugyldig.









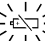






| HVA | NÅR |
|-------------------------------|--|
| Sjekk av luftgjennomstrømning | Før bruk |
| Generell inspeksjon | Før bruk Hver måned hvis utstyret ikke brukes jevnlig |
| Kalibrering | Før første gang bruk, deretter hver måned |
| Rengjøring | Etter bruk |

Bytt batteri når full driftstid ikke oppnås etter lading (minst 500 ladinger).




Bytte av filter – se Fig. 9.

Destruksjon av forurensede deler (f.eks. filter) skal håndteres i henhold til lokalt regelverk.

FEILSØKING

| STATUS | LYS | LYD | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|
| LAV BATTERIKAPASITET |   |  | Lad batteriet (Fig. 1) |
| FOR LAV LUFTGJENOMSTRØMNING |    |  | Slangen tett/ødelagt - Rengjør/bytt slange Tette filtre - Bytt filtre (Fig. 5) Feil kalibrering - Kalibrer på nytt (Fig. 3) |
| FOR LAV LUFTGJENOMSTRØMNING OG BATTERIKAPASITET |    |  | Se over |
| LUFTGJENOMSTRØMNING GJENOPPRETTET |    |  | Normal funksjon |
| LUKT MERKES I HODESETTET | | | Bytt filtre (Fig 5) |

Symbolforklaring

 = Blinker sakte  = Et kort signal  = Langt vedvarende signal

MERK:

SYSTEMET VIL SLÅ SEG AV NÅR BATTERINIVÅET BLIR FOR LAVT FOR Å BESKYTTE CELLENE MOT SKADE.

OPPBEVARING OG TRANSPORT

1. Når utstyret ikke er i bruk, skal det lagres rent og tørt. Må ikke utsettes for direkte sollys, høy temperatur, eller damp fra bensin eller løsemidler.
2. Lagringstemperatur er -10°C til +50°C og luftfuktigheten må ikke overskride 90%.
3. Når utstyret er lagret som beskrevet ovenfor, er forventet levetid 5 år fra produksjonsdato.
4. Hvis utstyret skal transporteres over lengre avstander, anbefales det å bruke original forpakning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

(Hvis ikke annet er oppgitt i referanseheftet)

Åndedrettsbeskyttelse

EN12941- For Nominell Beskyttelses Faktor (NBF), se bruksanvisning for aktuelt hodesett

Luftgjennomstrømning

Manufacturers Minimum Design Flow (MMDF) 150 l/min

Maksimal luftgjennomstrømning 230 l/min.

Batterier

4 timers batteri = 5.2V NiMH oppladbart

8 timers batteri = 5.2V NiMH oppladbart

EX batteri = 7.8V NiMH oppladbart

EX godkjenning

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib - umulig å lage gnist ved normal bruk

IIB - gass undergruppe: (EN 50014)

T3 - Maksimal overflatetemperatur 200°C

ATEX2076 - Sertifiseringsnummer

X - Batteriet bør lades i et sikkert område

Utstyrets tetthetsgrad IP53

5 = Støvbeskyttelse

3 = Vannstråle

Brukstemperatur

- 5°C til + 40°C og mindre enn 90% luftfuktighet

Vekt

Jupiter™ turbo inkludert 4 timers batteri, uten belte og filter – 815 gram.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Lire parallèlement à cette notice le Guide des Références pour Jupiter™ dans lequel se trouvent des informations sur:

- Les pièces faciales homologuées
- Les pièces détachées
- Les accessoires

DANS L’EMBALLAGE

- Les éléments suivants doivent être présents:
- | | |
|--|------------|
| a) Unité filtrante Jupiter™ | 085-00-05P |
| b) Ceinture | 022-25-03P |
| c) Indicateur de débit d’air et indicateur pour le calibrage | 021-14-12P |
| d) Notice d’instructions | 611-11-31 |
| e) Guide des Références | 611-11-15 |

AVANT-PROPOS

Le non-respect de toutes les instructions et avertissements relatifs à l’utilisation de ce produit et/ou la non-utilisation de cet appareil pendant toute la période d’exposition peut nuire à la santé de l’utilisateur et provoquer une maladie grave ou une invalidité permanente et peut annuler la garantie offerte par 3M. En cas de doute sur l’adéquation de ce produit à votre activité professionnelle, il est recommandé de consulter un responsable Hygiène et Sécurité ou d’appeler le service technique 3M. Reportez-vous au verso de cette notice pour les adresses et numéros de téléphone.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

L’unité filtrante Jupiter™ est montée sur une ceinture. Elle doit être utilisée avec une des pièces faciales homologuées (reportez-vous au Guide des Références) pour former un Appareil de Protection Respiratoire filtrant à Ventilation Assistée.

L’unité filtrante Jupiter™ peut être équipée au choix soit d’une batterie de 4 heures, soit d’une batterie de 8 heures soit d’une batterie à Sécurité Intrinsèque (IS) ainsi que d’une large gamme de filtres. Elle est également équipée d’un système de contrôle électronique du débit d’air et de la charge de la batterie, avertissant l’utilisateur grâce à une alarme visuelle et sonore d’une chute du débit d’air dans la pièce faciale et/ou de la faible charge de la batterie.

HOMOLOGATION

Ce produit, utilisé comme élément d’un système complet 3M homologué, répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans les Articles 10 et 11B de la Directive Européenne 89/686. Il est donc marqué CE.

Il a été examiné au stade de sa conception par : British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, Angleterre W4 4AL (numéro d’identification 0086). Ce produit répond aux dispositions de la Directive Européenne EMC 89/336/EEC. Ce produit (lorsqu’il est équipé de la batterie à Sécurité Intrinsèque (IS) 007-00-62P) est à Sécurité Intrinsèque, conformément aux exigences de la Directive Européenne 94/9/EC. Il a été certifié par: SIRA Certification Serive, Angleterre (numéro d’identification 0518).

LIMITES D’UTILISATION

Utilisez cet appareil en stricte conformité à toutes les instructions

- contenues dans cette notice,
- accompagnant d’autres composants du système (par exemple Guide des Références du Jupiter™ et Notice d’Instructions de la pièce faciale et des filtres).

Ne pas utiliser lorsque les concentrations d’exposition sont supérieures aux valeurs limites d’utilisation indiquées dans les Notices d’Instructions des pièces faciales. N’utilisez pas ce système comme protection respiratoire contre des contaminants atmosphériques inconnus, ou lorsque les concentrations en contaminants sont inconnues ou directement dangereuses pour la vie ou la santé, ou dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d’oxygène (définition 3M).

Chaque pays peut appliquer ses propres limites en matière d’insuffisance en oxygène. En cas de doute, demandez conseil.

Utilisez uniquement des pièces faciales et des pièces détachées et accessoires figurant sur le Guide des Références et dans les conditions d’utilisation décrites au paragraphe Spécifications Techniques.

- A utiliser uniquement par du personnel compétent et qualifié.
- Quittez immédiatement la zone contaminée si :
- a) Une partie du système est endommagée.
 - b) Le débit d’air dans le système diminue ou s’arrête.
 - c) La respiration devient difficile.
 - d) Des vertiges ou d’autres troubles apparaissent.
 - e) Vous sentez par voie buccale ou nasale la présence de contaminants, ou en cas d’irritation.

N’apportez jamais de modifications à ce système. Remplacez les éléments uniquement avec des pièces détachées 3M.

Avec les batteries standard de 4 et 8 heures – Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives ni inflammables.

Avec les batteries I.S. et une pièce faciale appropriée (Reportez-vous au guide des références de Jupiter™) l’utilisation dans des atmosphères à Sécurité Intrinsèque de classe 1 et 2 est autorisée. Ne pas utiliser cet équipement dans des zones IS classées 0.

Les matériaux susceptibles d’entrer en contact avec la peau des utilisateurs ne sont pas reconnus comme pouvant provoquer des réactions allergiques sur la majorité des gens.

Ce produit ne contient pas de composant à base de latex naturel.

MARQUAGE

Pour les pièces faciales, reportez-vous à la notice d’instructions correspondante


Pour les filtres, reportez-vous à la notice d’instructions correspondante

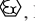
L’unité filtrante Jupiter™ est marquée conforme à la EN12941

La date de fabrication figure sur l’unité Jupiter™



L’unité de filtration Jupiter™ est marquée IP53.

L’unité de filtration Jupiter™ est marquée , II 2G et EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, lorsqu’elle est utilisée avec la batterie I.S. référence 007-00-62P.

La batterie Sécurité Intrinsèque I.S. est marquée EN12941, , II 2G et EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

Les batteries standard 4 heures et 8 heures sont marquées EN12941.

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Vérifiez que:

L’appareil est complet, en bon état et que l’ensemble est bien assemblé. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être remplacée avant utilisation.

Pour la mise en place de la pièce faciale reportez-vous aux instructions avant utilisation dans sa notice d’instructions. Suivez les instructions décrites dans la notice référence 022-25-03P pour fixer l’unité filtrante sur la ceinture.

Choisissez la batterie adaptée à votre situation (reportez-vous au Guide des Références du Jupiter™ pour avoir la liste des batteries homologuées avec ce produit). Chargez-la comme indiqué sur la **Fig. 1** et mettez la en place comme indiqué sur la **Fig. 2**.

Recharge des batteries



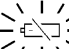






Les batteries doivent être chargées avant la première utilisation ou si elles sont stockées plus de 5 jours.

Les temps de charge des batteries 4 heures, 8 heures et I.S. sont précisés dans le Guide des Références.

La batterie devra être chargée en zone sûre.

Calibrage

Calibrez votre appareil avant la première utilisation et ensuite une fois par mois. Voir **Fig 3**.

| CALIBRAGE  | COMMENTAIRES | AFFICHAGE | SON |
|--|---|--|---|
| POUR ENTRER EN MODE CALIBRAGE Pressez l’interrupteur pendant 3 secondes - un deuxième son court est émis - maintenez l’interrupteur enfoncé pendant le calibrage. Pendant le calibrage les diodes d’affichages clignotent rapidement. Le ventilateur accélère. Relachez l’interrupteur quand la bille est passée au dessus du repère. (Fig 3). | Attention: Le calibrage de l’unité filtrante doit être effectué sans filtres et avec une batterie complètement chargée et l’indicateur adapté (bille noire). |    Après 3 secondes    |  +  |

Légende

 = Clignotement lent  = Clignotement rapide  = Un son court (bip)

Filtres

Choisissez les filtres homologués et adaptés à votre situation de travail (reportez-vous au Guide des Références Jupiter™ pour avoir la liste des filtres homologués).

Mettez des pré-filtres (**Fig.4**) et mettez en place les filtres comme indiqué **fig 5**.

Vérification du débit d’air

Avant toute utilisation, vérifiez le débit d’air à l’aide de l’indicateur de débit d’air (bille blanche). Voir **fig 6**.


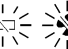








Pour vérifiez le bon fonctionnement de l’avertisseur sonore reportez-vous **fig. 7**.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION


Mise en place


1. Prenez un tuyau respiratoire homologué (reportez-vous au Guide des Références 3M Jupiter™ pour connaître la liste des tuyaux respiratoires homologués) et branchez l’extrémité correspondante de ce tuyau à la pièce faciale.
2. Mettez la ceinture avec l’unité Jupiter™ autour de la taille et ajustez la. Connectez l’autre extrémité du tuyau respiratoire à la sortie appropriée du Jupiter™.
3. Réglez la pièce faciale comme indiqué dans sa notice d’instructions.
4. Mettez en marche l’unité de filtration, mettez en place la pièce faciale et vérifiez que le débit d’air dans la pièce faciale est au moins égal au débit minimum garanti par le fabricant. (L’avertisseur sonore se déclenche si ce débit minimum n’est pas assuré – reportez-vous au tableau “Identification des pannes”)

Utilisation

| OPERATION | AFFICHAGE | SON |
|------------------------------------|---|---|
| MISE EN MARCHE |    |  |
| EN MARCHE (FONCTION-NEMENT NORMAL) |    | |
| ARRÊT |    | |

Légende

 = Clignotement lent

 = Un son court (bip)

L’appareil 3M Jupiter™ ne doit pas être utilisé lorsqu’il est éteint car il n’offre alors que peu ou pas de protection respiratoire. De plus la concentration en dioxyde de carbone augmente dans la pièce faciale et la quantité d’oxygène peut alors diminuer.

1. Veillez à ce que le tuyau respiratoire ne puisse se prendre dans aucun objet qui dépasse.
2. Si le débit d'air s'arrête au cours de l'utilisation de l'appareil, ou s'il diminue de telle sorte que l'alarme se déclenche ou même si une odeur est détectée dans la pièce faciale, quittez immédiatement la zone contaminée et recherchez l'origine de ce problème. (reportez-vous au tableau "Identification des pannes").
3. La durée d'utilisation du produit dépend des conditions et de la fréquence d'utilisation. Pour un usage quotidien il est recommandé de changer le produit après environ 5 ans d'utilisation, sous réserve que les instructions ci-dessous relatives au stockage aient été respectées. En effet des conditions extrêmes de stockage peuvent accélérer l'usure du produit.

Fin d'utilisation

N'enlevez la pièce faciale et n'arrêtez l'appareil qu'après avoir quitté la zone contaminée.

1. Otez la pièce faciale.
2. Arrêtez l'unité filtrante Jupiter™.
3. Otez la ceinture.

REMARQUE:

Si l'appareil a été utilisé dans un environnement tel qu'il nécessite une décontamination suivant une procédure particulière, il convient de le stocker, dans l'attente de cette décontamination, dans un conteneur adéquat et fermé hermétiquement. La nature du contaminant doit figurer à l'extérieur du conteneur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- N'utilisez ni essence, ni dégraissants chlorés (tels que trichloréthylène), ni solvants organiques, ni produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'un des éléments de l'équipement.
- Utilisez un tissu doux imbibé d'une solution d'eau savonneuse.
- Pour nettoyer l'appareil utilisez des pochettes 3M 105 comme indiqué dans le Guide des Références.

MAINTENANCE

Voir **Fig. 8**.

La maintenance, l'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un personnel correctement formé. L'utilisation de pièces ou d'éléments non homologués ainsi que toute modification non autorisée peut nuire à la santé ou à la vie de l'utilisateur et peut annuler toute garantie offerte par 3M.









Veillez respecter la législation en vigueur (respect de l'environnement) lorsqu'il s'agit de jeter des pièces de cet appareil.

| QUOI | QUAND |
|-------------------------|---|
| Contrôle du débit d'air | Avant utilisation |
| Vérification générale | Avant utilisation Tous les mois si l'utilisation n'est pas régulière |
| Calibrage | Avant la première utilisation et ensuite tous les mois |
| Nettoyage | Après utilisation |



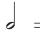
Remplacez la batterie après 500 cycles de charge

Remplacement du joint d'étanchéité des filtres (voir Fig. 9)

IDENTIFICATION DES PANNES

| AVERTISSEMENT | AFFICHAGE | SON | COMMENTAIRES |
|--|---|---|--|
| BATTERIE DÉCHARGÉE |  |  | Charger la batterie (Fig 1) |
| DÉBIT D'AIR FAIBLE |  |  | Tuyau bouché - Nettoyer / remplacer le tuyau Filtres colmatés - Remplacer les filtres (Fig 5) Mauvais calibrage - Recalibrer (Fig 3) |
| DÉBIT D'AIR FAIBLE ET BATTERIE DÉCHARGÉE |  |  | Voir ci-dessus |
| RÉTABLISSEMENT DU DÉBIT D'AIR |  |  | Opération normale |
| ODEUR DÉTECTÉE | | | Remplacer les filtres (Fig 5) |

Légende

 = Clignotement lent  = Un son court (bip)  = Un son long par intermittence (bip)

REMARQUE:

L'APPAREIL S'ETEINDRA AUTOMATIQUEMENT APRES AVOIR EMIS LE SON D'AVERTISSEMENT SIGNALANT QUE LA BATTERIE EST DECHARGEE ET CECI POUR NE PAS L'ENDOMMAGER.

STOCKAGE ET TRANSPORT

1. L'appareil doit être stocké dans l'emballage fourni, dans un endroit sec, propre et à l'abri du soleil, d'une source de chaleur et ne doit pas être en contact avec des vapeurs de solvants ou d'essence.
2. Stockez le produit à des températures comprises entre -10°C et +50°C et à une humidité inférieure à 90%.
3. Dans ces conditions de stockage la durée de vie du produit est de 5 ans après sa date de fabrication.
4. L'emballage d'origine convient pour le transport du produit dans toute la Communauté Economique Européenne.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

(Sauf cas contraire précisé dans le Guide des Références)

Protection Respiratoire

EN12941 - Pour avoir le Facteur Nominal de Protection reportez-vous à la notice d'instructions de la pièce faciale choisie

Caractéristiques du débit d'air

Débit Minimum garanti par le fabricant (MMDF) 150 l/min

Débit Maximum: 230 l/min.

Batterie

Batterie 4 heures = 5.2V NiMH rechargeable

Batterie 8 heures = 5.2V NiMH rechargeable

Batterie à sécurité intrinsèque I.S. = 7.8V NiMH rechargeable

Sécurité Intrinsèque

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib-incapable de causer d'inflammation dans des conditions normales

IIB-gaz sous-groupe: (EN 50014)

T3-Température de surface maximum 200°C

ATEX2076 - Numéro d'accréditation

X - La batterie devra être chargée en zone sûre

Degré de protection des enveloppes code EN 60529 IP53

5 = pénétration d'objets solides

3 = pulvérisation d'eau

Conditions d'utilisation

- 5°C à + 40°C et humidité < 90%

Poids (avec une batterie de 4 heures, sans les filtres ni la ceinture)

Unité de filtration Jupiter™ = 815 grammes

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das vorliegende 3M Gebläseatemschutzgerät Jupiter™ einsetzen und beachten Sie auch die Informationen der Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt zu den folgenden Themen:

- Zugelassene Kopfteile
- Ersatzteile
- Zubehörteile.

AUSPACKEN DER EINHEIT

- Im Lieferumfang des Gebläseatemschutzgerätes sind folgende Komponenten enthalten:
- a) Gebläseeinheit 085-00-05P
 - b) Gürtel 022-25-03P
 - c) Luftstromindikator u. Kalibrierröhrchen 021-14-12P
 - d) Bedienungsanleitung 611-11-31
 - e) Merkblatt mit Referenztabellen 611-11-15

EINLEITUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen. Das Atemschutzgerät muß während der gesamten Aufenthaltsdauer im schadstoffbelasteten Bereich getragen werden. Bei offenen Fragen bezüglich des korrekten Einsatzes wenden Sie sich bitte an Ihre Sicherheitsfachkraft oder an die Anwendungstechnik der Abteilung Arbeits- und Umweltschutz-Produkte der 3M Deutschland GmbH.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die neuen Jupiter™ Geräte sind am Gürtel getragene Gebläsesysteme. In Kombination mit einem Kopfteil (vergl. Referenztabellen auf dem Merkblatt) bilden diese ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät gegen Partikel, Gase und Dämpfe sowie Kombinationen aus beiden. Diese Gebläseatemschutzsysteme können wahlweise mit einer 4 Stunden-Batterie, einer 8 Stunden-Batterie sowie mit einer explosionsgeschützten Batterie betrieben werden. Die Systeme besitzen eine Elektronik mit optischer und akustischer Warnfunktion bei zu geringer Batterieleistung und zu geringem Luftstrom zum Kopfteil. Sie sind mit verschiedenen Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern geprüft und zugelassen.

ZULASSUNGEN

Das vorliegende Gebläsesystem entspricht, in Kombination mit einem entsprechenden 3M Kopfteil, den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Artikel 10 und 11B der EG Richtlinie 89/686 und ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Das Produkt wurde in der Konstruktionsphase von folgendem Prüfinstitut getestet: British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (0086). Das Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie über die Emmission Elektromagnetischer Strahlung (EMC Richtlinie 89/336/EEC). Das Produkt entspricht, wenn es mit einer Ex-Schutz Batterie (007-00-62P) betrieben wird, den Ex-Schutz Vorgaben der Europäischen Richtlinie 94/9/EC. Es wurde bei folgendem Prüfinstitut getestet: SIRA Certification Serive, UK (0518).

EINSCHRÄNKUNGEN

Das Atemschutzgerät darf nur in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen eingesetzt werden:

- Anweisungen gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung
- Anweisungen zu anderen Systemkomponenten (Referenztabellen, Bedienungsanleitung der Kopfteile, Filter etc.).

Mögliche Einsatzbeschränkungen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der eingesetzten Kopfteile. Das Atemschutzgerät darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oder bei der Gefahr eines Sauerstoffdefizites (Sauerstoffgehalt < 19,5 %) eingesetzt werden. Die Jupiter™ Gebläseatemschutzgeräte dürfen nur in Kombination mit geprüften 3M Kopfteilen sowie Ersatz- und Zubehörteilen verwendet werden. Ein gebläseunterstütztes Atemschutzsystem sollte ausschließlich von geschulten und entsprechend trainierten Mitarbeitern benutzt werden.

Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich sofort, wenn:

- a) Teile des Atemschutzgerätes beschädigt werden
- b) der Luftstrom zum Kopfteil abnimmt oder ganz unterbrochen wird
- c) das Atmen schwierig wird, d.h. ein erhöhter Atemwiderstand auftritt
- d) Benommenheit, Schwindel oder andere Beschwerden eintreten
- e) Sie Gefahrstoffe schmecken oder riechen können oder eine Reizung auftritt.

Ändern oder modifizieren Sie das Atemschutzgerät niemals. Sollten Teile ausgetauscht werden müssen, benutzen Sie ausschließlich originale 3M Ersatz- und Zubehörteile.

Wenn das System mit einer 4- oder 8-Stunden-Batterie betrieben wird, darf es nicht in hochentzündlichen oder explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Wenn das System mit einer Ex-Schutz-Batterie betrieben wird und ein geeignetes Kopfteil (vergl. Referenztabellen auf dem Merkblatt) verwendet wird, darf es in den Explosionsschutz-Zonen 1 und 2 eingesetzt werden. Ein Betrieb des Gerätes in der Explosionsschutz-Zone 0 ist nicht zugelassen.


Bei den im System verarbeiteten Materialien, mit denen der Geräteträger in Hautkontakt kommen kann, gibt es keine Anzeichen für die Auslösung einer allergischen Reaktion.

Das vorliegende Produkt ist Latex-frei.




PRÜFUNG UND KENNZEICHNUNG

Angaben zur Prüfung und zur Kennzeichnung des Kopfteils entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kopfteils. Angaben zur Prüfung und Kennzeichnung der Filter entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Filter. Die Jupiter™ Gebläseatemschutzgeräte sind gemäß EN12941 geprüft und gekennzeichnet. Das Herstellungsdatum sowie die Kennzeichnung IP53 (s. Technische Daten) sind dauerhaft auf dem Gebläsegerät angebracht. Bezüglich des Explosionsschutzes ist das Gebläsesystem, wenn es mit der Ex-Schutz-Batterie (007-00-62P) betrieben wird, gemäß EN 50020 geprüft und wie folgt gekennzeichnet:

 , II 2G und EN50020, EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

Die Ex-Schutz-Batterie ist gemäß EN 12941 geprüft und wie folgt gekennzeichnet:

 , II 2G, EN50020, EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

Die 4- und 8-Stunden Standard-Batterien sind gemäß EN12941 geprüft und gekennzeichnet.

PRÜFUNG DES GERÄTES VOR DEM EINSATZ

Überprüfen Sie folgendes:

Das Atemschutzgerät ist komplett, unbeschädigt und ordnungsgemäß zusammengebaut.

Prüfen Sie vor dem Einsatz das Kopfteil, wie in der Bedienungsanleitung des Kopfteils beschrieben.

Befestigen Sie die Gebläseeinheit am Gürtel, wie in der Bedienungsanleitung (022-25-03P) beschrieben.

Wählen Sie eine geeignete Batterie zum Betrieb des Gerätes aus (Bitte beachten Sie hierzu die Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt). Laden Sie die Batterie wie in **Abb. 1** beschrieben. Setzen Sie die Batterie in das Gebläsesystem, wie in **Abb. 2** beschrieben.

Aufladen der Batterien


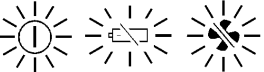


Die Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch und immer dann aufgeladen werden, wenn sie länger als 5 Tage nicht eingesetzt werden.

Beachten Sie bitte diesbezüglich auch die Informationen auf dem beigefügten Merkblatt.

Die Batterie sollte in einem sicheren Bereich aufgeladen werden.

Kalibrierung des Gebläsesystems

Das Gebläsesystem sollte vor dem ersten Einsatz und danach monatlich kalibriert werden. Bitte beachten Sie zum Kalibrieren **Abb. 3**.

| KALIBRIERUNG  | BEMERKUNGEN | ANZEIGE AUF DEM DISPLAY | AKUSTISCHE MELDUNG |
|--|---|---|---|
| Kalibrierröhrchen (mit schwarzer Kugel) aufsetzen und Kalibrierprogramm starten: Ein-/Ausschalter ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis alle Anzeigen leuchten und ein Signalton ertönt. Den Schalter weiter gedrückt halten, bis die Kugel im Kalibrierröhrchen die entsprechende Markierung erreicht hat Abb.3 . Schalter loslassen. Das Gebläsesystem ist jetzt kalibriert. | Merke: Zum Kalibrieren des Gerätes müssen die Filter entfernt werden. Es ist eine voll geladene Batterie zu verwenden. |  Nach 3 Sekunden  |  |

Erläuterung der Symbole:

 = Langsames Blinken  = Schnelles Blinken  = Ein kurzer Signalton

Filter

Zur Auswahl der korrekten Filter beachten Sie bitte die Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt. Zur korrekten Anbringung der Vorfilter beachten Sie bitte **Abb. 4**, zur korrekten Anbringung der Filter beachten Sie bitte **Abb. 5**.

Prüfung des Luftvolumenstromes:

Vor dem Einsatz des Gerätes ist der Luftvolumenstrom zum Kopfteil mit Hilfe des Luftstromindikators (mit weißer Kugel) zu prüfen (s. **Abb. 6**).

Zur Überprüfung der akustischen Warneinrichtung beachten Sie bitte **Abb. 7**.


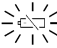








Entfernen Sie den Luftschlauch vom Gebläsegerät und schalten Sie es an. Halten Sie mit der Hand den Ausgang des Gebläses zu, um z.B. blockierte Filter oder einen blockierten Luftschlauch zu simulieren. Der Motor fängt nun an, höher zu drehen, um weiterhin genügend Luft zum Kopfteil zu leiten. Nach kurzer Zeit ertönt der akustische Signalton.

EINSATZ



Vor dem Einsatz

1. Wählen Sie einen geeigneten und 3M-zertifizierten Atemluftschlauch und schließen Sie diesen am Kopfteil an. (Informationen zu den 3M-zertifizierten Atemluftschläuchen finden Sie in den Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt).
2. Legen Sie den Gürtel mit dem Gebläsesystem an und befestigen Sie den Atemluftschlauch am Luftaustritt des Gebläses.
3. Schalten Sie das Gebläse ein und setzen Sie das Kopfteil gemäß der Anleitung auf. Stellen Sie sicher, dass zumindest der geforderte Mindest-Luftvolumenstrom (150 l/min) zum Kopfteil geleitet wird. Die akustische Warneinrichtung wird aktiviert, wenn der Luftvolumenstrom den geforderten Mindestwert unterschreitet. Bitte beachten Sie in diesem Fall das Kapitel **“Fehlersuche”**.

Während des Einsatzes

| GERÄTEEINSTELLUNG | ANZEIGE AUF DEM DISPLAY | AKUSTISCHE MELDUNG |
|-------------------------------|---|---|
| EINSCHALTEN DES GERÄTES |    |  |
| LAUFENDER BETRIEB DES GERÄTES |    | |
| AUSSCHALTEN DES GERÄTES |    | |

Erläuterung der Symbole:

-  = Flash
-  = Ein kurzer Signalton

Die Verwendung der vorliegenden Systeme bei unterbrochener Luftzufuhr bietet keinen Atemschutz mehr.

Verlassen Sie deshalb den schadstoffbelasteten Bereich umgehend, sollte das Gebläsesystem ausfallen.

- Achten Sie darauf, daß Sie mit dem Luftschlauch nirgendwo hängenbleiben oder diesen auf andere Weise abknicken.
- Sollte während des Einsatzes der akustische Alarm aktiviert werden, der Luftstrom zum Kopfteil unterbrochen werden oder sollten Sie Schadstoffe riechen oder schmecken können, verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich umgehend und ergründen die Ursache für das Problem.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Kapitel “Fehlersuche”.
- Die Lebensdauer eines solchen Atemschutzgerätes ist stark abhängig von Einsatzhärte und Einsatzhäufigkeit.
Ein Gerät sollte, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei regelmäßiger Reinigung und Pflege spätestens nach 5 Jahren durch ein neues Gerät ersetzt werden. Extreme Einsatzbedingungen können die Lebensdauer entsprechend reduzieren.

Nach dem Einsatz

Nehmen Sie das Kopfteil erst dann ab, bzw. schalten Sie das Gebläse erst dann ab, wenn Sie den schadstoffbelasteten Bereich sicher verlassen haben.

- Nehmen Sie das Kopfteil ab
- Schalten Sie das Gebläse aus
- Legen Sie den Gürtel mit dem Gebläsesystem ab

HINWEIS

Sollte das Atemschutzgerät während des Einsatzes mit Schadstoffen beaufschlagt werden, die eine spezielle Dekontamination notwendig machen, bewahren Sie das Gerät bis zur Dekontamination in einem verschlossenen Behälter auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur Reinigung des Atemschutzgerätes dürfen keine aggressiven Mittel wie Benzin, Verdünnung oder andere organische Lösemittel benutzt werden. Auch Scheuermittel sind nicht anzuwenden.
- Reinigen Sie das Atemschutzgerät mit Seifenlauge und einem weichen Tuch
- Zur Desinfektion benutzen Sie Desinfektionstücher 3M 105, wie sie in der Referenztafel auf beigefügtem Merkblatt beschrieben sind.

WARTUNG

Bitte beachten Sie Abb. 8.

Die Wartung und Reparatur von 3M gebläseunterstützten Atemschutzgeräten sollte nur von entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden.

Auch sind ausschließlich originale 3M Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen.

WARTUNGSTABELLE:


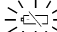














| ÜBERPRÜFUNG | ZEITPUNKT |
|---|---|
| Luftvolumenstrom zum Kopfteil | Vor jedem Einsatz |
| Funktionskontrolle des gesamten Gerätes | Vor jedem Einsatz Monatlich, wenn Gerät nicht jeden Tag im Einsatz |
| Kalibrieren | Vor dem ersten Einsatz, danach monatlich |
| Reinigung | Nach jedem Einsatz |

Tauschen Sie die Batterie nach ca. 500 Ladezyklen aus.



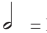
Zum Austausch der Filterdichtung beachten Sie bitte Abb. 9.

Bei Fragen zur Entsorgung von gebrauchten 3M Atemschutzgeräten beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an die Anwendungstechnik der Abteilung Arbeits- und Umweltschutz-Produkte der 3M Deutschland GmbH.

FEHLERSUCHE

| FEHLERMELDUNGEN (optisch oder akustisch) | ANZEIGE AUF DEM DISPLAY | AKUSTISCHE MELDUNG | URSACHE / FEHLERBEHEBUNG |
|---|---|---|--|
| BATTERIE SCHWACH |    |  | Batterie laden (Abb. 1) |
| LUFTSTROM ZU GERING |    |  | Luftschlauch blockiert - Schlauch reinigen oder austauschen Filter blockiert - Filter austauschen (Abb. 4) Gerät ist nicht kalibriert - Gerät kalibrieren (Abb. 3) |
| LUFTSTROM ZU GERING UND BATTERIE SCHWACH |    |  | Siehe oben |
| LUFTSTROM ZUM KOPFTEIL NACH STÖRUNG WIEDERHERGESTELLT |    |  | Normaler Betrieb |
| SCHADSTOFFE KÖNNEN WAHRGENOMMEN WERDEN | | | Filter austauschen (Abb. 4) |

Erläuterung der Symbole:

-  = Einmal Aufblinken
-  = Ein kurzer Signalton
-  = Ein langer unterbrochener Signalton

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

NACH DER AKUSTISCHEN WARNUNG "BATTERIE SCHWACH" SCHALTET DAS GERÄT AUTOMATISCH AB, UM DIE BATTERIE NICHT ZUSÄTZLICH ZU BELASTEN.

LAGERUNG UND TRANSPORT

- Das gereinigte Atemschutzgerät sollte in der Originalverpackung bei Raumtemperatur trocken gelagert werden und weder hohen Temperaturen, direkter Sonnenstrahlung noch Schadstoffen ausgesetzt sein.
- Ferner sollte das Atemschutzgerät keinen Extremtemperaturen (unter -10°C oder über +50°C) oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 90%) ausgesetzt werden.
- Die Lagerfähigkeit eines solchen Atemschutzgerätes beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Die Verpackung der Atemschutzgeräte erfüllt alle Vorgaben für den Transport innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

TECHNISCHE DATEN

(Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Angaben der Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt!)

Schutzfaktor

EN12941 - Bitte beachten Sie bezüglich der Schutzfaktoren und möglicher Einsatzbegrenzungen die Bedienungsanleitung des von Ihnen eingesetzten Kopfteils.

Luft-Volumenstrom im Kopfteil

Mindestluftvolumenstrom: 150 l/min

Maximaler Volumenstrom: 230 l/min

Batterien

4 Stunden-Batterie = 5.2V NiMH wiederaufladbar

8 Stunden-Batterie = 5.2V NiMH wiederaufladbar

Ex-Schutz-Batterie = 7.8V NiMH wiederaufladbar

Explosionsschutz

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib - Angewendete Zündschutzart: i = “eigensicher”; b = “einfache Eigensicherheit”, d.h. zulässig für die Zonen 1 u. 2

IIB - Explosionsschutzgruppe für “eigensichere” Stromkreise, Gasgruppe: (EN 50014)

T3 - Temperaturklasse 3: Maximale Oberflächentemperatur = 200°C

ATEX2076 - Nummer des Prüfzertifikates

X - Die Batterie sollte in einem sicheren Bereich aufgeladen werden

Gehäuseabdichtung (Ingress Protection) IP53

5 = Staubgeschützt

3 = Spritzwassergeschützt

Betriebstemperatur

-5°C - +40°C

Luftfeuchtigkeit

kleiner 90 %

Gewicht (Gebläsegerät Jupiter™)

Filterreinheit = 815 Gramm

(incl. eingesetzter 4 Stunden Batterie, ohne Gürtel und Filter)

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Gelieve deze instructies te willen lezen samen met het 3M Jupiter™ referentieblad, waar u informatie zal vinden over:

- Goedgekeurde combinaties van hoofdkappen
- Reserveonderdelen
- Accessoires

UITPAKKEN

Uw Jupiter™ eenheid moet bevatten

- | | |
|--|------------|
| a) Jupiter™ motoreenheid | 085-00-05P |
| b) Riem | 022-25-03P |
| c) Luchtstroomindicator & kalibratiebuisje | 021-14-12P |
| d) Gebruiksaanwijzingen | 611-11-31 |
| e) Referentieblad | 611-11-15 |

VOORWOORD

De hoofdkappen dienen alleen te worden gebruikt overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en voor de doeleinden welke in deze gebruiksaanwijzing zijn weergegeven. De hoofdkap moet gedurende de gehele blootstellingduur gedragen worden. Onkundig of verkeerd gebruik kan gevaar voor het leven of voor de gezondheid opleveren, en kan de door 3M verstrekte garantie te niet doen. Als u twijfelt of het product geschikt is voor uw werksituatie, neemt u best contact op met een arbeidshygiënist of met 3M OH&ES Technical Affairs bij uw plaatselijke 3M-vestiging. Op de achterzijde van dit boekje vindt u de adressen en telefoonnummers.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

De Jupiter™ eenheid is een luchtfiltereenheid die op een riem rond het middel wordt gedragen en die wanneer gebruikt in combinatie met één van de goedgekeurde hoofdkappen (zie referentieblad) een motoraangedreven systeem voor ademhalingsbescherming vormt.

De Jupiter™ eenheid kan gebruikt worden met een 4 uur, 8 uur of intrinsiek veilige (IS) batterij, een reeks van filters en is voorzien van een elektronisch alarm dat een hoorbare en visuele waarschuwing geeft bij een lege batterij en/of een lage luchtstroom naar de hoofdkap.

GOEDKEURINGEN

Dit product, wanneer gebruikt als een onderdeel van een 3M gekeurd systeem, voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen zoals bepaald in de Artikels 10 en 11B van de EG-Richtlijn 89/686/EEC en is dus CE gemerkt. Het product is in de ontwerpfase onderzocht door de British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (aangewezen keuringsinstantie nr. 0086).

Dit product werd gecertificeerd in overeenstemming met de Europese EMC richtlijn 89/336/EEC.

Dit product (wanneer gebruikt met de intrinsiek veilige (IS) batterij 007-00-62P) is goedgekeurd voor intrinsieke veiligheid in overeenstemming met de Europese richtlijn 94/9/EC door: SIRA Certification Service, UK (aangewezen keuringsinstantie nr. 0518).

WAARSCHUWINGEN

Gebruik dit ademhalingssysteem strikt volgens de instructies:

- in dit boekje;
- van andere componenten van het systeem (bijv. 3M Jupiter™ referentieblad, gebruiksinstructies van de hoofdkap en de filters).

Niet gebruiken wanneer de concentraties verontreinigingen hoger zijn dan de concentraties aangegeven in de gebruiksinstructies van de hoofdkap.

Gebruik dit systeem niet als ademhalingsbescherming tegen onbekende verontreinigingen of wanneer de concentratie van de verontreinigingen niet bekend is of rechtstreeks gevaar oplevert voor leven of gezondheid, of in ruimten met minder dan 19,5% zuurstof (voorschrift van 3M; individuele landen kunnen hun eigen limietwaarden voor zuurstoftekort toepassen. Vraag in geval van twijfel om advies).

Enkel te gebruiken in combinatie met de hoofdkappen en reserveonderdelen/accessoires vermeld in het referentieblad en rekening houdend met de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de technische specificaties.

Het ademhalingssysteem is uitsluitend bestemd voor gebruik door opgeleid, bevoegd personeel.

Verlaat onmiddellijk de verontreinigde ruimte wanneer:

- a) een deel van het systeem beschadigd raakt;
- b) de luchttoevoer in het systeem daalt of geblokkeerd raakt;
- c) het ademen moeilijk wordt;
- d) duizeligheid of benauwdheid optreedt;
- e) u verontreinigingen proeft of ruikt, of als er irritatie optreedt.

Dit ademhalingstoestel nooit aanpassen of ombouwen. Vervang de onderdelen alleen door originele 3M-onderdelen.

Bij gebruik met een batterij van 4 uur of 8 uur: niet gebruiken in ontvlambare of explosieve omgevingen.

Bij gebruik met een intrinsiek veilige batterij en een geschikte hoofdkap (zie Jupiter™ referentieblad) is gebruik in intrinsiek veilige zones 1 & 2 toegelaten. Niet gebruiken in intrinsiek veilige zones 0.

Materialen welke met de huid van de gebruiker in contact komen, kunnen bij overgevoelige personen allergische reacties teweegbrengen.

Dit product bevat geen componenten gemaakt van natuurlijk latexrubber.


HET MERKEN VAN DE UITRUSTING


Voor de markering van de hoofdkap zie gebruiksinstructies hoofdkap. Voor de markering van de filters zie gebruiksinstructies filters. De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt overeenkomstig EN12941.



De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt met een fabricatiedatum.

De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt met IP53.

De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt met , II 2G en EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, wanneer gebruikt in combinatie met de intrinsiek veilige batterij 007-00-62P.

De intrinsiek veilige batterij is gemerkt overeenkomstig EN12941 en met , II 2G en EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

De batterijen van 4 en 8 uur zijn gemerkt overeenkomstig EN12941.

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Controleer dat:

Het apparaat compleet, onbeschadigd en correct gemonteerd is, elk beschadigd of defect onderdeel dient voor het gebruik vervangen te worden. Voer de controles voor gebruik uit met de hoofdkapcombinatie zoals beschreven in de specifieke gebruiksinstructies.

Bevestig de riem aan de luchtfiltereenheid zoals beschreven in de gebruiksinstructies van de 022-25-03P riem.

Selecteer een goedgekeurde batterij (zie Jupiter™ referentieblad voor de lijst met 3M goedgekeurde batterijen). Laad de batterij zoals aangegeven in **Fig. 1** en breng ze aan zoals aangegeven in **Fig. 2**.



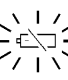






Batterij laden

De batterij moet worden opgeladen voor het eerste gebruik of indien ze langer dan 5 dagen niet werd gebruikt.

Voor het laden van de 4 uur, 8 uur en de intrinsiek veilige batterij zie referentieblad.

De batterij moet in een veilige ruimte worden opgeladen.

Kalibratie

| KALIBRATIE  | TOELICHTING | DISPLAY | GELUID |
|---|---|---|---|
| STARTEN VAN DE KALIBRATIE Houd schakelknop ingedrukt gedurende 3 seconden, tweede beep weerklinkt, houd ingedrukt tijdens kalibratie. Display flinkt snel tijdens kalibratie. Snelheid ventilator zal verhogen. Laat knop los wanneer het balletje zich boven de markeerlijn bevindt (Fig. 3). | Kalibratie moet worden uitgevoerd zonder filters, met een volledig geladen batterij en het kalibratiebuisje (zwart balletje). |    Na 3 seconden    |  +  |

Kalibreer de luchtfiltereenheid voor het eerste gebruik en daarna minstens één maal per maand. Zie **Fig. 3**.

Legende

 = Traag geflikker
  = Snel geflikker
  = 1 korte beep

Filters

Kies goedgekeurde filters (zie Jupiter™ referentieblad voor lijst met 3M goedgekeurde filters). Breng voorfilters aan (**Fig. 4**) en bevestig dan de filters zoals aangegeven in **Fig. 5**.

Controle luchtstroom

Voer een luchtstroomcontrole uit voor gebruik met behulp van de luchtstroomindicator (buisje met wit balletje). Zie **Fig.6**.

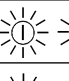
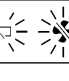
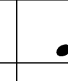

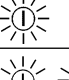


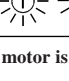
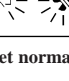
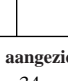
Om de correcte werking van het hoorbare alarm te controleren, zie **Fig. 7**.

GEBRUIKSINSTRUCTIES


Het opzetten


1. Kies een goedgekeurde ademluchtslang (zie Jupiter™ referentieblad voor lijst met 3M goedgekeurde ademslangen) en verbindt het uiteinde hiervan met de hoofdkap.
2. De heupriem met de Jupiter™ eenheid dient comfortabel aangepast en aangespannen te worden rond uw middel. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de ademluchtslang aan op het uiteinde van de Jupiter™ eenheid.
3. Pas de hoofdkap aan zoals beschreven in de specifieke gebruiksinstructies.
4. Zet de eenheid aan en zorg ervoor dat de minimum vereiste luchtstroom wordt bereikt. (het hoorbare alarm zal afgaan bij een te lage luchtstroom - zie “Mogelijke storingen”).

In gebruik

| IN WERKING | DISPLAY | GELUID |
|-----------------------|---|---|
| INSCHAKELEN |    |  |
| AAN (NORMALE WERKING) |    | |
| UITSCHAKELEN |    | |

Legende

 = Traag geflikker

 = 1 korte beep

Het gebruik zonder aangeschakelde motor is niet normaal, aangezien weinig of geen bescherming wordt geboden.

Er kan koolstofdioxide worden opgebouwd en zuurstoftekort optreden binnenin de hoofdkap. Verlaat de verontreinigde ruimte onmiddellijk.

Zorg ervoor dat de ademslang niet achter uitstekende voorwerpen blijft haken.

Indien gedurende het gebruik de luchtstroom naar de hoofdkap stopt of vermindert en het alarm afgaat of wanneer een geur wordt waargenomen, verlaat dan onmiddellijk de verontreinigde ruimte en ga na wat de oorzaak is (zie “Mogelijke storingen”).

De levensduur van het product is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de gebruikscondities, er wordt aanbevolen het product te vervangen na ongeveer 5 jaar gebruik, op voorwaarde dat het product bewaard wordt zoals verder aangegeven. Sommige extreme omstandigheden kunnen resulteren in een kortere levensduur.

Het afzetten

Verwijder de hoofdkap niet of zet de motor niet af totdat u de verontreinigde ruimte hebt verlaten.

- 1. Zet de hoofdkap af.
- 2. Schakel de motor uit.
- 3. Maak de riem los.

OPMERKING:

Indien het ademhalingstoestel werd gebruikt in een ruimte waar het werd besmet met een substantie die speciale ontsmettingsprocedures vereist, dient het in een geschikte afgesloten verpakking te worden opgeborgen en afgesloten totdat het kan worden ontsmet.

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- Uitsluitend met een zachte doek en een oplossing van zachte zeep en water schoonmaken.
- Gebruik geen benzine, ontvettende vloeistoffen op basis van chloor (zoals trichloorethyleen), organische oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen om welk onderdeel van de uitrusting dan ook te reinigen.
- Gebruik voor het desinfecteren de 3M 105 reinigingsdoekjes zoals vermeld in het referentieblad.

ONDERHOUD

Zie Fig. 8.

Onderhoud, service en reparaties dienen uitsluitend door geschoold personeel te worden uitgevoerd.

Het gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of ongeoorloofde wijzigingen kunnen gevaar voor het leven of de gezondheid opleveren en doen elke garantie te niet.


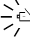
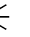



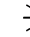


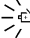
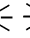





| WAT | WANNEER |
|----------------------|---|
| Controle luchtstroom | Voor gebruik |
| Algemene inspectie | Voor gebruik Maandelijks indien niet frequent gebruikt |
| Kalibratie | Voor het eerste gebruik, daarna maandelijks |
| Reiniging | Na gebruik |

Vervang de batterij na 500 opladingen.

Vervanging afdichtingsring filter (zie Fig. 9)

Indien onderdelen verwijderd moeten worden, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

MOGELIJKE STORINGEN

| WAARSCHUWINGEN | DISPLAY | GELUID | TOELICHTING |
|---|---|---|---|
| BIJNA LEGE BATTERIJ |    |  | Laad de batterij (Fig. 1) |
| LAGE LUCHTSTROOM |    |  | Slang geblokkeerd - deblokkeer / vervang slang Filters verzadigd - vervang filters (Fig. 5) Onjuiste kalibratie - opnieuw kalibreren (Fig. 4) |
| LAGE LUCHTSTROOM EN BIJNA LEGE BATTERIJ |    |  | Zie hierboven |
| HERSTELDE LUCHTSTROOM |    |  | Normale werking |
| GEUR WAARGENOMEN | | | Vervang filters (Fig. 5) |

Legende

 = Traag geflikker  = 1 korte beep  = Lange onderbroken beep

OPMERKING:

HET SYSTEEM WORDT UITGESCHAKELD NA EEN WAARSCHUWING VOOR EEN BIJNA LEGE BATTERIJ OM BESCHADIGING VAN DE BATTERIJCELLEN TE VOORKOMEN.

BEWAREN EN TRANSPORT

- 1. De uitrusting moet bewaard worden in de verpakking in een droge, propere omgeving beschermd tegen direct zonlicht, hoge temperatuur, benzine en solventdampen.
- 2. Niet bewaren bij temperaturen onder -10°C of boven +50°C, of waar de vochtigheidsgraad boven 90% ligt.
- 3. Wanneer als dusdanig bewaard, bedraagt de verwachte houdbaarheidsduur 5 jaar na fabricatiedatum.
- 4. De originele verpakking is geschikt om het product door alle landen van de Europese Economische Gemeenschap te transporteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

(behalve indien anders aangegeven in het referentieblad)

Ademhalingsbescherming

EN12941- Voor de nominale protectiefactor zie de gebruiksinstructies voor de hoofdkap

Debietgegevens uitgang

Minimale luchtstroom (MMDF): 150 l/min

Maximale luchtstroom: 230 l/min

Batterijen

Batterij 4 uur = 5.2V NiMH herlaadbaar

Batterij 8 uur = 5.2V NiMH herlaadbaar

Intrinsiek veilige batterij = 7.8V NiMH herlaadbaar

Intrinsieke veiligheid

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib - niet in staat ontsteking te veroorzaken bij normale werking

IIB - gas subgroep: (EN 50014)

T3 - Max. oppervlaktetemperatuur 200°C

ATEX2076 - Certificatienummer

X - De batterij moet in een veilige ruimte worden opgeladen

Beschermingscode IP53

5 = stofbescherming

3 = verstoven water

Gebruikscondities

-5 °C tot + 40 °C en < 90 % vochtigheidsgraad

Gewicht (met batterij van 4 uur maar zonder riem en filters)

Jupiter™ filtereenheid = 815 gram

AVVISO PER GLI UTILIZZATORI

Si prega di leggere queste istruzioni congiuntamente con il depliant illustrativo del Gruppo Filtrazione 3M Jupiter™, dove troverete informazioni su:

- Combinazioni di cappucci/ elmetti e relative approvazioni
- Parti di ricambio
- Accessori

DISIMBALLAGGIO

La confezione del Gruppo Filtrante Jupiter™ contiene:

- a) Gruppo Filtrante Jupiter™ 085-00-05P
- b) Cintura 022-25-03P
- c) Indicatore flusso d'aria e tubo per calibrazione 021-14-12P
- d) Istruzioni per l'uso 611-11-31
- e) Depliant illustrativo 611-11-15

PREMESSA

I sistemi suindicati devono essere utilizzati esclusivamente in conformità con le presenti istruzioni e per gli scopi qui dichiarati. L'uso scorretto può arrecare danni alla salute e mettere in pericolo la vita, oltre a invalidare e annullare la garanzia fornita da 3M ITALIA SPA, e invalidare o annullare ogni altra garanzia. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto alle specifiche condizioni di utilizzo, consultate il vostro responsabile della sicurezza oppure contattate il Servizio Tecnico 3M del Reparto Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro. Gli indirizzi ed I numeri telefonici sono riportati sul retro di questo opuscolo.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

L'unità filtrante in cintura Jupiter™ quando utilizzato in combinazione con uno dei cappucci/elmetti approvati (vedere depliant illustrativo) costituisce un sistema a ventilazione assistita per la protezione delle vie respiratorie. L'unità Jupiter™ offre una scelta di batterie della durata di 4ore, 8ore o una batteria a Sicurezza Intrinseca (IS), e una gamma di filtri completa. Il sistema offre un controllo elettronico dell'aria tramite un allarme sia acustico che visivo derivante. L'allarme è in grado di segnalare la riduzione del flusso nella parte capo legato alla batteria o all'intasamento filtri.

APPROVAZIONI

Questo prodotto, quando usato come componente di un sistema 3M approvato, ha dimostrato di soddisfare i requisiti base di sicurezza in riferimento agli articoli 10 e 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE e per questo riporta la marcatura CE. Questo prodotto è stato esaminato in fase di progetto da British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Organismo notificato numero 0086). Certificato di conformità con la Direttiva CEM 89/336/EEC. Questo prodotto (quando utilizzato con una batteria a Sicurezza Intrinseca 007-00-62P) è approvato come Sicurezza Intrinseca in conformità alla Direttiva Europea 94/9/EC da : SIRA Certification Serive, UK (Organo Certificante numero 0518).

LIMITAZIONI D'USO

Utilizzare questo sistema seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni:

- contenute nel presente opuscolo
- allegate agli altri componenti del sistema (es: depliant illustrativo 3M Jupiter™; istruzioni d'uso cappucci/ elmetti e Filtri).

Non impiegare in presenza di concentrazioni di contaminanti non soddisfacenti alla combinazione cappucci/elmetti riportate sul istruzioni all'uso.

Non utilizzare il sistema per la protezione delle vie respiratorie quando i contaminanti atmosferici sono sconosciuti oppure quando le concentrazioni dei contaminanti non sono note o presentano un pericolo immediato per la vita o la salute oppure in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno. (Definizione 3M. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno possono variare da nazione a nazione. In caso di dubbi, chiedere informazioni in merito).

Usare solamente con cappucci / elmetti, ricambi e accessori elencati nel depliant illustrativo e in accordo con le condizioni di utilizzo fornite nelle specifiche tecniche.

Il sistema deve essere utilizzato unicamente da personale addestrato e competente.

Abbandonare immediatamente l'area contaminata se:

- a) una parte qualsiasi del sistema risulta danneggiata
- b) il flusso d'aria all'interno del respiratore diminuisce oppure si interrompe
- c) la respirazione diventa difficoltosa
- d) si avvertono capogiri o altri malesseri
- e) si sente l'odore o il sapore dei contaminanti oppure si avverte un senso di irritazione.

Non modificare o alterare in alcun modo questo sistema. sostituire le parti unicamente con pezzi di ricambio originali 3M.

Quando usato con batterie standard da 4 o 8 ore – non entrare in aree infiammabili od esplosive.

Quando usato con una batteria a sicurezza intrinseca ed un appropriato cappuccio/emmetto(vedere depliant) è possibile l'itilizzo in zone a Sicurezza Intrinseca 1 & 2. Non utilizzare in zone a Sicurezza Intrinseca 0.

Alcuni materiali entrando in contatto con la pelle possono provocare reazioni allergiche in individui particolarmente sensibili.

In questa apparecchiatura non sono presenti componenti in lattice di gomma naturale.

CONTRASSEGNI SUL SISTEMA

Per il contrassegno del cappuccio / elmetto consultare le relative Istruzioni d'uso

Per il contrassegno dei filtri consultare le relative Istruzioni d'uso

Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato EN 12941



Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato con la data di produzione.

Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato IP53.

Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato con II 2G e EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, quando utilizzato con batterie I.S 007-00-62P.

Le battrie I.S sono marcate EN12941 con II 2G e EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

Le batterie da 4 e 8 ore sono marcate EN 12941.

PREPARAZIONE PER L'USO

Controllare quanto segue:

L'apparecchiatura è completa, priva di danni e correttamente assemblata.

Predisporre prove pre-utilizzo nell'assemblaggio del cappuccio / elmetto come indicato nelle relative istruzioni d'uso.

Fissare la cintura come al Gruppo Filtrazione come da istruzioni d'uso 022-25-03P.

Le connessioni d'entrata devono essere installate sul gruppo filtrante Jupiter™ prima di iniziare l'utilizzo, assicurando una connessione ermetica.

Selezionare l'appropriata batteria (vedere il catalogo del Jupiter™ con la lista delle batterie 3M approvate) mettere sotto carica come da Fig 1 e indossare come da Fig 2.

Carica delle batterie

La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo e se non utilizzata per più di 5 giorni.

Per la carica delle batterie da 4,8 ore la batteria a Sicerezza Intrinseca I.S fare riferimento al depliant.

La batteria va ricaricata in un'area sicura.

Calibratura Gruppo Filtrante

Calibrare il gruppo filtrante prima del primo utilizzo e a scadenza periodica ogni mese. Vedere Fig 3.

| CALIBRATURA | COMMENTI | DISPLAY | ALLARME |
|---|---|------------------------|---------|
| INSERIRE IL SISTEMA DI CALIBRAZIONE Premere il pulsante di accensione per 3 secondi, un segnale suonerà, continuerà a premere durante la calibartura. Il display emetterà il flash durante la calibratura. Il motore icrementerà la velocità. Rilasciare il pulsante quando la pallina sarà posizionata sulla tacca di riferimento. (Fig 3). | Nota importante: La calibratura deve essere fatta senza filtri montati sul gruppo filtrante e con una batteria completa- mente carica. | Dopo 3 secondi | |

Chiave di lettura

= Flash lento = Flash veloce = Un solo suono breve

Filtri

Selezionare I filtri approvati (vedere depliant con la lista dei filtri 3M approvati). Inserire il pre-filtro (Fig 4) e quindi avvivate I filtri come da Fig 5.

Air flow check

Prima dell'uso, verificare il flusso dell'aria con l'apposito flussometro. Vedere Fig. 6.

Per controllare il corretto funzmonamento dell'allarme acustico vedere Fig 7.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Indossamento

1. Selezionare un tubo di respirazione approvato (consultare il depliant illustrativo Jupiter™ per l'elenco dei tubi di respirazione approvati 3M) e connetterne l'estremità con il cappuccio/ elmetto assemblato.
2. Regolare e fermare la cintura con il gruppo filtrazione Jupiter™ in modo confortevole attorno alla vita e connettere la parte finale del tubo di respirazione con l'uscita dell'unità.
3. Regolare e il cappuccio/ elmetto come indicato nelle apposite istruzioni d'uso.
4. Accendere l'unità, indossare il cappuccio/elmetto selezionato ed assicurarsi che il flusso minimo sia garantito. (L'allarme acustico si metterà in funzione se sotto il minimo flusso-controllare in questo caso la Guida ad eventuali problemi).

Utilizzo

| OPERAZIONI | DISPLAY | ALLARME |
|--------------------------|---------|---------|
| ACCENSIONE | | |
| ON (OPERAZIONE NORMALE) | | |
| SPEGNIMENTO | | |

Chiave di lettura

= Flash lento
 = Un solo suono breve

L'utilizzo del sistema in assenza di alimentazione non è previsto, in quanto la protezione fornita è insufficiente, se non

- inesistente e la possibilità di incrementare la quantità di anidride carbonica con una conseguente diminuzione di ossigeno all'interno del cappuccio/elmetto.
1. Fare attenzione che il tubo corrugato non si impigli su oggetti sporgenti.
 2. Se durante l'utilizzo il flusso d'aria si interrompe o il flusso d'aria è insufficiente facendo inserire l'allarme acustico o si percepiscono odori, abbandonare immediatamente l'area contaminata e verificare la causa dell'inconveniente (Vedere la Guida ad eventuali problemi).
 3. La durata 'in uso' del prodotto varierà in relazione alla frequenza e alle condizioni d'impiego. Nell'impiego quotidiano, si raccomanda di sostituire il prodotto approssimativamente dopo 5 anni di utilizzo, provvedendo ad una adeguata conservazione come indicato di seguito. Alcune condizioni estreme possono causare un precoce deterioramento.

Allontanamento dalla zona di lavoro
Non rimuovere il cappuccio / elmetto né chiudere l'aria fino a quando non ci si è allontanati dall'area contaminata.

1. Liberare la testa dal cappuccio /elmetto.
2. Chiudere l'aria.
3. Slacciare la cintura.

NOTA:
Se il respiratore è stato utilizzato in un'area nella quale è stato contaminato da una sostanza che richiede procedure di decontaminazione speciali, riporlo in un contenitore apposito, dove rimarrà sigillato fino a quando non sia possibile effettuarne la decontaminazione. Indicare sull'involucro esterno del contenitore il tipo di sostanza contaminante.














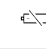


ISTRUZIONI PER LA PULIZIA




- Non utilizzare benzina, fluidi sgrassanti clorurati (come tricloroetilene), solventi organici o detergenti abrasivi per pulire i componenti dell'apparecchiatura.
- Pulire il cappuccio / elmetto utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e un sapone neutro per uso domestico.
- Per disinfettare 3M 105 utilizzare prodotti come specificato nel depliant illustrativo.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Vedere Fig. 8.
Questo programma fornisce una guida per le operazioni minime di manutenzione ordinaria che è necessario svolgere affinché il sistema sia sempre pronto per l'uso.
La manutenzione, l'assistenza e le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
Se è richiesto lo smaltimento di parti di ricambio, dovrà essere effettuato in accordo con le normative ambientali vigenti.

| CASA FARE | QUANDO |
|----------------------|---|
| Controllo del flusso | Prima dell'uso |
| Ispezione generale | Prima dell'uso Mensilmente se non usato regolarmente |
| Calibrazione | Prima dell'utilizzo e poi mensilmente |
| Pulizia | Dopo ogni utilizzo |

Sostituire la batteria ogni 500 ricariche
Sostituzione guarnizione del filtro (vedere Fig. 9)
Se è richiesto lo smaltimento di parti di ricambio,dovrà essere effettuato in accordo con le normative ambientali locali.

| AVVERTIMENTI | DISPLAY | ALLARME | COMMENTI |
|---------------------------------------|---|---|---|
| BATTERIA POCO CARICA |    |  | Caricare la batteria (Fig 1) |
| FLUSSO BASSO |    |  | Tubo intasato - Pulire /sostituire tubo Filtri intasati - Sostituire Filtri (Fig 5) Calibrazione non corretta - Ricalibrare (Fig 3) |
| FLUSSO BASSO/ BATTERIA POCO CARICA |    |  | Vedere sopra |
| RIPRESA DEL FLUSSO |    |  | Normal operazioni |
| AVVERTIMENTO ODORI | | | Sostituire I filtri (Fig 5) |

Chiave di lettura
 = Flash lento  = Un solo suono breve  = Suono lungo e intermittente

ATTENZIONE:
SPEGNERE IL GRUPPO FILTRAZIONE AL SUONO DI BATTERIA POCO CARICA PER NON DANNEGGIARE LE CELLE DELLA BATTERIA.

- CONSERVAZIONE E TRASPORTO**
1. L'apparecchiatura dovrà essere immagazzinata nell'imballo originale, in ambiente pulito e asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare, lontano da fonti di calore e da vapori di benzina o solventi.
 2. Conservare ad una temperatura compresa tra -10° e +50° C con umidità inferiore al 90%.
 3. Quando conservato in modo appropriato, la vita media del Gruppo Filtrazione Jupiter™ è approssimativamente di cinque anni dalla data di fabbricazione.
 4. L'imballo originale è idoneo per il trasporto all'interno della Comunità Economica Europea

SPECIFICHE TECNICHE
Protezione Respiratoria
EN12941- Per il Fattore di Protezione Nominale vedere Le istruzioni d'uso dei cappucci/elmetti.

Flusso della'aria
Flusso minimo garantito dal produttore (MMDF) 150 l/min
Flusso massimo 230 l/min.

Batterie
Batteria da 4 ore = 5.2V NiMH ricaricabile
Batteria da 8 ore = 5.2V NiMH ricaricabile
Batteria a Sicurezza Intrinseca I.S. = 7.8V NiMH ricaricabile

Sicurezza Intrinseca
EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X
ib-nel suo utilizzo standard garantisce un suo isolamento totale e protegge da rischi di innesco
IIB-Garantisce la protezione anche da: (EN 50014)
T3-Massima temperatura di utilizzo 200°C
ATEX2076 - Numero di certificazione
x - La batteria va ricaricata in un'area sicura

Codici di protezione IP53
5 = Protezione da polveri
3 = Aereosol acqua

Condizioni Operative
Da -5°C a + 40°C con umidità inferiore al 90%

Peso (inclusa la batteria da 4 ore ma escludendo cintura e filtri)
Gruppo Filtrazione Jupiter™ = 815 grammi

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendamos que lea estas instrucciones junto con el “Manual de referencia de 3M Jupiter™”, donde encontrará información sobre:

- Unidades de cabeza aprobadas en combinación con la unidad de filtración Jupiter™
- Repuestos
- Accesorios

EMBALAJE

En el embalaje de la unidad de filtración Jupiter™ encontrará:

- a) La unidad de filtración Jupiter™ 085-00-05P
- b) Cinturón 022-25-03P
- c) Indicador de caudal 021-14-12P
- d) Instrucciones de uso 611-11-31
- e) Manual de referencia 611-11-15

PREFACIO

No seguir las instrucciones de uso y/o no llevar el equipo de protección durante todo el tiempo que dure la exposición puede poner en peligro la vida o salud del usuario y puede invalidar la garantía otorgada por 3M.

Si tiene alguna duda acerca de la adecuación de este producto a su puesto de trabajo, consulte con un especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo o llame al Servicio Técnico del Departamento de Equipos de Protección Personal de 3M. En la contraportada de este manual encontrará la lista de direcciones y números de teléfono.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El equipo Jupiter™ es una unidad de turbo ventilación con filtros que se lleva en la cintura y que usada con una de las unidades de cabeza aprobadas (ver Manual de referencia) forma un equipo de ventilación asistida o motorizado. La unidad Jupiter™ tiene la posibilidad de usar baterías de 4horas, 8 horas o de Seguridad Intrínseca (SI). Existe también una amplia gama de filtros. El equipo incorpora un control electrónico que proporciona una señal audible y visual de baja batería y/o bajo caudal en la unidad de cabeza.

CERTIFICACIONES

Este producto, cuando se utiliza como parte de un sistema aprobado, cumple los Requisitos Básicos de Seguridad descritos en el Artículo 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R.D. 1407/1992), y lleva el marcado CE. Este equipo ha sido examinado en su fase de diseño por: British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Número de organismo notificado 0086).

Este producto cumple con la Directiva 89/336/EEC de Compatibilidad Electromagnética.

Este producto (cuando se utiliza con una batería de Seguridad Intrínseca) ha sido aprobado para Seguridad Intrínseca y cumple con la Directiva 94/9/EC según: SIRA Certification Serive, UK (Notified Body number 0518).

LIMITACIONES DE USO

Utilice siempre este equipo de acuerdo con todas las instrucciones:

- contenidas en este manual,
- que se distribuyan con otros componentes del sistema (por ejemplo: instrucciones de la unidad de cabeza, manual de referencia de combinaciones aprobadas y repuestos y filtros).

No utilice en concentraciones del contaminante superiores a aquellas que se dan en las Instrucciones de la Unidad de Cabeza.

Este sistema no debe utilizarse como protección respiratoria frente a contaminantes desconocidos, si la concentración de los contaminantes es desconocida o resulta peligrosa para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno (definición de 3M; otros países pueden aplicar sus propios límites de deficiencia de oxígeno. Consúltenos en caso de duda).

Utilice sólo con las unidades de cabeza, repuestos y accesorios incluidos en el Manual de referencia y en las condiciones de uso indicadas en las Especificaciones técnicas.

El equipo sólo deberá ser utilizado por personal competente y formado.

Salga inmediatamente del área contaminada si:

- a) Se ha dañado alguna parte del sistema.
- b) El caudal de aire en la pieza facial disminuye o se interrumpe.
- c) Se hace difícil la respiración.
- d) Sufre mareos o molestias.
- e) Nota el olor, sabor o la irritación producida por las sustancias contaminantes.

No realice modificaciones o alteraciones en el sistema, sustituya las piezas sólo por otras piezas originales de 3M.

Cuando se utilizan baterías estándar de 4 y 8 horas de duración – No utilice el equipo en atmósferas inflamables y explosivas.

Cuando se utilizan baterías de Seguridad Intrínseca y las unidades de cabeza apropiadas (ver Manual de referencia), el equipo puede utilizarse en zonas de seguridad intrínseca de clase 1 & 2. No lo utilice en zonas de seguridad intrínseca de clase 0.

Los materiales que puedan entrar en contacto con la piel del usuario no son conocidos como agentes causantes de reacciones alérgicas en la mayoría de las personas.

Este producto no contiene caucho natural o látex.

MARCADO DEL EQUIPO

Para el marcado de la unidad de cabeza, ver las instrucciones correspondientes.


Para el marcado del filtro ver las instrucciones correspondientes de uso apropiadas.

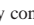


La unidad de turbo-ventilación Jupiter™ esta marcada con: EN12941.

La unidad de turbo- ventilación Jupiter™ esta marcada con: IP53.

La unidad de turbo- ventilación Jupiter™ esta marcada con la fecha de fabricacion.

La unidad de turbo-ventilación Jupiter™ está marcada con  , II 2G y EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, cuando se utiliza en conjunción con la batería S.I.007-00-62P.

La batería S.I. está marcada con EN12941, con  , II 2G y con EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X.

Las baterías de 4 y 8 horas están marcadas con EN12941.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Verifique que:

El aparato está completo, sin daños y correctamente montado.

Lleve a cabo las comprobaciones antes del uso que se describen en las instrucciones de uso de la unidad de cabeza

Coloque el cinturón como se indica en las Instrucciones de uso 022-25-03P

Seleccione una batería aprobada (Ver Manual de referencia para consultar la lista de baterías 3M aprobadas) cargarla como se muestra en la **Fig. 1** y acoplarla como se indica en la **Fig. 2**.

Cargado de batería



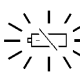






La batería debe cargarse antes del primer uso y si no se ha utilizado durante más de 5 días.

Para cargar las baterías de 4 horas, 8 horas, y de seguridad intrínseca ver el Manual de referencia.




La batería debe cargarse en una zona segura.

Calibración

Calibrar la unidad de turbo-ventilación antes del primer uso y después con una frecuencia de al menos 1 vez al mes. Ver **Fig. 3**.

| CALIBRACIÓN  | COMENTARIOS | INDICADORES | SONIDO |
|---|---|---|---|
| MODO DE CALIBRACIÓN Mantener el interruptor de conexión presionado durante 3 segundos. Sonará un segundo "beep", mantener presionado durante la calibración. Los indicadores parpadearán rápidamente. El motor aumentará sus revoluciones. Dejar de presionar el interruptor cuando la bola esté por encima de la marca en el indicador de caudal. (Fig 3). | Importante: La calibración debe realizarse sin los filtros, con baterías totalmente cargadas y utilizando el tubo con la bola color negro. |    Después de 3 segundos    |  +  |

Código

 = Iluminación intermitente lenta  = Iluminación intermitente rápida  = Un pitido corto

Filtros

Seleccionar filtros aprobados (Ver el Manual de Referencia Jupiter™ para la lista de filtros aprobados). Acoplar los prefiltros (ver **Fig. 4**) y los filtros como se muestra en la **Fig.5**.

Comprobación de caudal

Antes del uso, comprobar el caudal de aire usando el tubo indicador de caudal (con la bola blanca). Ver **Fig. 6**.







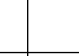



Para comprobar el correcto funcionamiento de la señal de alarma audible ver **Fig 7**.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

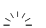
Colocación


1. Seleccione un tubo de respiración aprobado (Consultar los tubos aprobados en el Manual de referencia Jupiter™) y conecte el extremo superior a la unidad de cabeza.
2. Colóquese el cinturón con la unidad de filtración Jupiter™ y conecte el extremo inferior del tubo de respiración a la salida de la unidad.
3. Colóque la unidad de cabeza tal y como se indica en las Instrucciones de uso.
4. Conecte la unidad de filtración, colóquese la unidad de cabeza y asegúrese de que se alcanza el caudal mínimo (La alarma sonará si no se alcanza el caudal mínimo).

Utilización

| OPERACIÓN | INDICADORES | SONIDO |
|-----------------------|---|---|
| CONEXIÓN |    |  |
| ON (OPERACIÓN NORMAL) |    | |
| DESCONEXIÓN |    | |

Código

 = Iluminación intermitente lenta

 = Un pitido corto

El equipo apagado ‘power-off’ proporciona muy poca o ninguna protección, por lo que no debe usarlo de esa forma, puede producirse una acumulación de dióxido de carbono y desplazamiento de oxígeno en el interior de la unidad de cabeza y debe evacuar el área contaminada inmediatamente.

- 1. Tenga cuidado de que el tubo de respiración no se enrosque alrededor de algún objeto saliente.
- 2. Si durante el uso se detiene el caudal y suena la alarma o si se detecta olor, evacúe inmediatamente el área contaminada e investigue la causa (ver Detección de Problemas).
- 3. La duración de la unidad de filtración depende de la frecuencia y de las condiciones de uso. Si el equipo se utiliza diariamente, se recomienda reemplazar la unidad de filtración a los 5 años, siempre que el equipo se almacene como se indica más adelante. Condiciones extremas pueden ocasionar deterioros y acortar la vida de la unidad.

Fin del periodo de uso

No se quite la unidad de cabeza, ni apague el suministro de aire hasta haber evacuado el área contaminada.

- 1. Retire el casco o capucha de la cabeza.
- 2. Apague la unidad de filtración.
- 3. Retire el cinturón.

NOTA:

Si el equipo se utilizó en un área donde ha sido contaminado por una sustancia que exige procedimientos de descontaminación, dicho equipo debe ser colocado en un recipiente adecuado y sellado hasta que pueda ser descontaminado. Debe registrarse el tipo de contaminante en la parte externa del recipiente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilice gasolina, ni líquidos desengrasantes clorados (tales como tricloroetileno), disolventes orgánicos ni sustancias abrasivas para limpiar cualquier parte de este equipo.
- Utilice un paño limpio mojado en una solución poco concentrada de agua y jabón líquido doméstico.
- Para desinfectar 3M 105 utilice las toallitas desinfectantes indicadas en el Manual de referencia.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Ver Fig. 8.

El uso de componentes no aprobados y el realizar modificaciones no autorizadas pueden resultar en peligro para la salud o la seguridad del usuario y pueden invalidar la garantía.

Para desechar componentes del equipo, deben seguirse los procedimientos de acuerdo con la legislación local.

















| TIPO DE COMPROBACIÓN | CUÁNDO |
|------------------------|--|
| Comprobación de caudal | Antes del uso |
| Inspección General | Antes del uso Mensual si no se utiliza regularmente |
| Calibración | Antes del primer uso y después mensual |
| Limpieza | Después del uso |

Sustituya la batería después de 500 cargas.


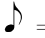
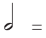
Sustitución de la junta del filtro (ver Fig. 9)

Si es necesario desechar algún elemento del equipo debe realizarse de acuerdo con los requisitos locales de medio ambiente.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

| AVISOS | INDICADORES | SONIDO | COMENTARIOS |
|------------------------|---|---|---|
| BAJA BATERÍA |    |  | Cargar batería (Fig. 1) |
| BAJO CAUDAL |    |  | Tubo bloqueado - Sustituir tubo o desbloquearlo Filtros bloqueados - Sustituir filtros (Fig. 5) Calibración incorrecta - Re-calibrar (Fig. 3) |
| BAJO CAUDAL Y BATERÍA |    |  | Ver arriba |
| RECUPERACIÓN DE CAUDAL |    |  | Operación normal |
| DETECCIÓN DE OLOR | | | Sustituir filtros (Fig. 5) |

Código

 = Iluminación intermitente lenta  = Un pitido corto  = Pitido intermitente largo

NOTA:

EL SISTEMA SE DESCONECTARÁ SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA PARA PROTEGER LAS CELDAS DE LA MISMA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- 1. El equipo debe almacenarse en el embalaje en un lugar seco y limpio y alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura o vapores de gasolina o disolventes.
- 2. No lo guarde en temperaturas inferiores a -10°C ni superiores a +50°C, o donde la humedad sea superior al 90%.
- 3. Cuando se almacena tal y como recomendamos, la duración del producto es de 5 años desde la fecha de fabricación.
- 4. El embalaje original es adecuado para el transporte de este producto dentro de la Comunidad Económica Europea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(A menos que se indique otra cosa en el Manual de referencia)

Protección Respiratoria

EN12941- Para Factores de Protección Nominales ver las instrucciones de uso de la unidad de cabeza.

Características del caudal

Caudal mínimo de diseño (MMDF) 150 l/min

Caudal máximo 230 l/min.

Baterías

Batería de 4 horas = 5.2V NiMH recargable

Batería de 8 horas = 5.2V NiMH recargable

Batería de S.I. = 7.8V NiMH recargable

Seguridad Intrínseca

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib - incapaz de causar ignición en operación normal

IIB - gas subgrupo: (EN 50014)

T3 - Max. temperatura de superficie 200°C

ATEX2076 - Número de certificado

X - La batería debe cargarse en una zona segura

Código de protección IP53

5 = Protección frente a polvo

3 = Protección frente a pulverización de agua

Condiciones de operación

De - 5°C a + 40°C y < 90% de humedad

Peso (incluyendo batería de 4 horas y excluyendo cinturón y filtros)

Jupiter™ unidad de turbo-ventilación = 815 gramos

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Recomendamos que leia estas instruções juntamente com o “Manual de referência do 3M Jupiter™”, onde encontrará informação sobre:

- Unidades de cabeça aprovadas em combinação com a unidade de filtração Jupiter™.
- Peças de reposição.
- Acessórios.

EMBALAGEM

Na embalagem da unidade de filtração Jupiter™ encontrará:

- a) Unidade de filtração Jupiter™ 085-00-05P
- b) Cinturão 022-25-03P
- c) Indicador de caudal 021-14-12P
- d) Instruções de utilização 611-11-31
- e) Manual de referência 611-11-15

PREFÁCIO

Não seguir as instruções de utilização e/ou não utilizar o equipamento de protecção durante todo o tempo de exposição, pode colocar em perigo a vida ou saúde do utilizador e pode invalidar a garantia outorgada pela 3M.
Em caso de dúvidas quanto à adequação do produto a uma determinada actividade profissional, recomenda-se a consulta de um Técnico de Higiene e Segurança ou contacte com os Serviços Técnicos do Departamento de Produtos de Protecção Pessoal da 3M. As moradas e os números de telefone constam do verso deste manual.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O equipamento Jupiter™ é uma unidade de turbo ventilação com filtros que é utilizado à cintura e que utilizado com uma das unidades de cabeça aprovadas (ver Manual de referência), forma um equipamento de ventilação assistida ou motorizado. A unidade Jupiter™ tem a possibilidade de usar baterias de 4 horas, 8 horas ou de Segurança Intrínseca (SI). Existe também uma ampla gama de filtros. O equipamento incorpora um controlo electrónico que proporciona um sinal audível e visual de bateria fraca e/ou baixo caudal na unidade de cabeça.

CERTIFICAÇÕES

Este produto, quando utilizado como parte de um sistema aprovado, cumpre os Requisitos Básicos de Segurança descritos no artigo 10 e 11B da Directiva Europeia 89/686/CEE (em Portugal D.L. 128/93) e tem a marca CE. Este equipamento foi examinado na sua fase de desenho por: Bristish Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (Número do organismo notificado 0086). Este produto cumpre com a Directiva 89/336/EEC de Compatibilidade Electromagnética. Este produto (quando utilizado com uma bateria de Segurança Intrínseca) foi aprovado para Segurança Intrínseca e cumpre com a Directiva 94/9/EC por : SIRA Certification Serive, UK (Notified Body number 0518).

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilize este equipamento seguindo rigorosamente todas as instruções:

- incluídas neste manual,
- que acompanham os outros componentes do sistema (por exemplo: instruções da unidade de cabeça, manual de referência de combinações aprovadas, peças de reposição e filtros).

Não utilizar em concentrações do contaminante superiores às referidas nas Instruções da Unidade de Cabeça. Não utilizar este sistema para protecção respiratória contra contaminantes desconhecidos ou em situações em que as concentrações de contaminantes sejam desconhecidas ou representem um perigo imediato para a vida ou para a saúde, ou ainda em atmosferas com uma percentagem de oxigénio inferior a 19,5% (definição da 3M; cada país poderá aplicar o seu próprio limite para deficiência de oxigénio. Informe-se em caso de dúvida). Utilizar somente com as unidades de cabeça, peças de reposição e acessórios incluídos no Manual de referência e em condições de utilização indicadas nas especificações.

O equipamento apenas deverá ser utilizado por pessoal competente e com formação.

Abandonar imediatamente a área contaminada se:

- a) se danificar alguma parte do sistema.
- b) se o caudal de ar na peça facial diminuir ou interromper.
- c) se a respiração se tornar difícil.
- d) se sentir tonturas ou qualquer outro tipo de indisposição,
- e) se sentir o sabor ou o odor dos contaminantes, ou sentir qualquer irritação.

Nunca modifique nem altere o sistema. Substitua peças apenas por peças originais da 3M.


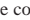
Quando se utilizam baterias standard de 4 ou 8 horas de duração - Não utilize o equipamento em atmosferas inflamáveis ou explosivas. Quando se utilizam baterias de Segurança Intrínseca e as unidades de cabeça apropriadas (ver Manual de referência), o equipamento pode ser utilizado em zonas de segurança intrínseca da classe 1 e 2. Não utilize em zonas de segurança intrínseca da classe 0. Os materiais que possam estar em contacto com a pele do utilizador não são conhecidos como causadores de reacções alérgicas na maioria das pessoas.

Este produto não contém borracha natural ou látex.

SÍMBOLOS NO EQUIPAMENTO

Para os símbolos da unidade de cabeça ver as instruções correspondentes. Para os símbolos do filtro ver as instruções correspondentes.



A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com: EN12941. A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com: IP53. A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com , II 2G e EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X, quando se utiliza em conjunto com a bateria S.I. 007-00-62P. A bateria S.I. está marcada com EN12941, com , II 2G e com EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X. As baterias de 4 e 8 horas estão marcadas com EN12941.

REPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO












Verifique:
Se o equipamento está completo, sem danos e montado correctamente. Antes da utilização, faça todos os testes que se descrevem nas instruções de utilização da unidade de cabeça. Ajuste o cinturão de acordo com a figura das instruções de utilização do 022-25-03P
Selecione uma bateria aprovada (ver Manual de referência para consultar a lista de baterias 3M aprovadas) carregue-a como se indica na **Fig. 1** e encaixe-a como se indica na **Fig. 2**.

Carga da bateria

A bateria deve ser carregada antes da primeira utilização ou se não for utilizada durante mais de 5 dias. Para carregar as baterias de 4, 8 horas e de Segurança Intrínseca, consulte o manual de referência. A bateria deverá ser carregada numa área segura.

Calibração

Calibrar a unidade de turbo ventilação antes da primeira utilização e depois com uma frequência de pelo menos uma vez por mês. Ver **Fig. 3**.

| CALIBRAÇÃO    | COMENTÁRIOS | INDICADORES | ALARME SONORO |
|---|---|--|---|
| Manter o interruptor de conexão pressionado durante 3 segundos. Soará um segundo "beep", manter pressionado durante a calibração. Os indicadores piscam rapidamente. O motor aumentará as rotações. Deixe de pressionar o interruptor quando a bola estiver por em cima da marca no indicador de caudal. (Fig. 3). | Importante: A calibração deve realizar-se sem filtros e utilizando baterias totalmente carregadas. |    Ao fim de 3 segundos    |  +  |

Código

 = Iluminação intermitente lenta  = Iluminação intermitente rápida  = Apito curto

Filtros

Seleccionar filtros aprovados (ver o Manual de Referência da Jupiter™ para a lista de filtros aprovados). Acoplar os pré-filtros (**Fig. 4**) e os filtros como mostra a **Fig. 5**.

Comprovação de caudal


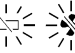








Antes da utilização, comprovar o caudal de ar usando o tubo indicador de caudal (com a bola branca) ver **Fig. 6**. Para comprovar o correcto funcionamento do sinal de alarme audível ver **Fig. 7**.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



Colocação

1. Seleccionar um tubo de respiração aprovado (Consultar os tubos aprovados no Manual da Jupiter™) e conectar o extremo superior à unidade de cabeça.
2. Ponha o cinturão com a unidade de filtração Jupiter™ e ligue o extremo inferior do tubo de respiração à saída da unidade.
3. Coloque a unidade de cabeça tal como se indica nas Instruções de utilização.
4. Ligue a unidade de filtração, coloque a unidade de cabeça e verifique se o caudal mínimo é alcançado (O alarme tocará se o caudal mínimo não for alcançado).

Utilização

| OPERAÇÃO | INDICADORES | ALARME SONORO |
|---------------------------|---|---|
| CONEXÃO |    |  |
| ON (FUNCIONAMENTO NORMAL) |    | |
| DESLIGAR |    | |

Código

 = Iluminação intermitente lenta
 = Apito curto

O equipamento desligado ‘power-off’, proporciona muito pouca ou nenhuma protecção, pelo que não deve ser utilizado dessa

forma, pode produzir-se uma acumulação de dióxido de carbono e deslocação de oxigénio no interior da unidade de cabeça, pelo que deve evacuar imediatamente a área contaminada.

1. Tenha cuidado para evitar que o tubo de respiração se enrole em objectos salientes.
2. Se durante a utilização o caudal para ou o alarme toca e se detectar algum cheiro, evacue imediatamente a área contaminada e investigue a causa (ver Detecção de Problemas) .
3. A duração da unidade de filtração depende da frequência e das condições de utilização. Se o equipamento é utilizado diariamente, recomenda-se substituir a unidade de filtração ao fim de 5 anos, sempre que o equipamento fique armazenado conforme se indica de seguida. Condições extremas podem reduzir a vida da unidade.

Fim do período de utilização

Não retire a capucha nem desligue o fornecimento de ar até que tenha evacuado a área contaminada.

1. Retire o capacete da cabeça.
2. Desligue a unidade de filtração.
3. Retire o cinturão.

NOTA:

Se o equipamento tiver sido utilizado numa área que tenha provocado a sua contaminação com uma substância que requeira procedimentos de descontaminação especiais, deverá colocá-lo num recipiente adequado e selá-lo até que possa ser descontaminado. O tipo de contaminante deverá ser assinalado no exterior do recipiente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Não utilizar gasolina, flúidos desengordurantes clorados (como por ex. tricloroetileno), solventes orgânicos ou agentes abrasivos para limpar qualquer parte do equipamento.

Utilizando um pano limpo humedecido com uma solução suave de água e detergente doméstico líquido.

Para desinfectar utilize os toalhetes desinfectantes 3M 105 indicados no Manual de referência.

PLANO DE MANUTENÇÃO

Ver Fig. 8.

A utilização de componentes não aprovados e fazer modificações sem autorização, podem resultar em perigo para a saúde ou segurança do utilizador e podem anular a garantia.

Para deitar fora componentes do equipamento, devem ser seguidos os procedimentos de acordo com a legislação local.

















| TIPO DE COMPROVAÇÃO | QUANDO |
|-----------------------|--|
| Comprovação de caudal | Antes da utilização |
| Inspecção Geral | Antes da utilização Mensalmente se não for utilizado regularmente |
| Calibração | Antes da primeira utilização e depois mensalmente |
| Limpeza | Depois da utilização |

Substitua a bateria depois de 500 cargas




Substituição da junta do filtro (ver Fig. 9)

Se for necessário deitar fora algum elemento do equipamento, deve fazê-lo de acordo com os requisitos locais do meio ambiente.

DETECÇÃO DE PROBLEMAS

| AVISOS | INDICADORES | ALARME SONORO | COMENTÁRIOS |
|------------------------|---|---|--|
| BATERIA FRACA |    |  | Carregar bateria (Fig 1) |
| CAUDAL BAIXO |    |  | Tubo bloqueado - Substituir tubo/desbloquear Filtros bloqueados - Substituir filtros (Fig 4) Calibração incorrecta - Voltar a calibrar (Fig 3) |
| CAUDAL BAIXO E BATERIA |    |  | Ver informação anterior |
| RECUPERAÇÃO DO CAUDAL |    |  | Normal operation |
| DETECÇÃO DE CHEIRO | | | Substituir filtros (Fig 5) |

Códigos

 = Iluminação intermitente lenta  = Apito curto  = Apito longo e intermitente

NOTA:

SO SISTEMA DESLIGA-SE A BATERIA ESTIVER DESCARREGADA, PARA PROTEGER AS CÉLULAS DA MESMA.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1. O equipamento deve ser armazenado na embalagem num lugar seco, limpo e protegido da luz solar directa, fontes de alta temperatura ou vapores de gasolina e dissolventes.
2. Não deverá ser armazenado com temperaturas inferiores a -10°C nem superiores a +50°C ou em locais onde a humidade seja superior a 90%.
3. Quando é armazenado de acordo com as recomendações, a duração do produto é de 5 anos desde a data de fabrico.
4. A embalagem original é adequada para o transporte deste produto dentro da Comunidade Económica Europeia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(A menos que se indique outra coisa no Manual de Referência)

Protecção respiratória

EN12941- Para Factores de Protecção Nominal ver as instruções de utilização da unidade de cabeça

Características do caudal

Caudal mínimo de desenho (MMDF) 150 l/min

Caudal máximo 230 l/min

Baterias

Baterias de 4 horas = 5.2V NiMH recarregáveis

Baterias de 8 horas = 5.2V NiMH recarregáveis

Baterias de S.I. = 7.8V NiMH recarregáveis

Segurança Intrínseca

EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA 01ATEX2076X

ib - incapaz de causar ignição ou operação manual

IIB - gás subgrupo: (EN 50014)

T3 - Máx. temperatura de superfície 200°C

ATEX2076 - Número de certificado

X - A bateria deverá ser carregada numa área segura

Código de protecção IP53

5 = Protecção contra poeiras

3 = Protecção contra pulverização de água

Condições de funcionamento

- 5°C a + 40°C e < 90% humidade

Peso (incluindo bateria de 4 horas e excluindo cinturão e filtros)

Jupiter™ unidade de turbo ventilação = 815 gramas